

IA-N Analyse — Guida all'uso

Plugin 1.4.0 per Nx Witness, Nx Meta, DW Spectrum e Wisenet WAVE: l'uso quotidiano

Edizione del 15/10/2026 · plugin 1.4.0 · ElectroniSafe

Per l'operatore che gestisce le telecamere ogni giorno: vedere gli allarmi, ritrovare un passaggio nell'archivio, regolare una zona, leggere lo stato della licenza e degli aggiornamenti. Installazione e messa in servizio sono nell'Installer guide, con lo stesso vocabolario. Tutte le schermate sono reali: client del VMS e plugin in italiano, banco di prova ElectroniSafe, rilevamenti e allarmi reali; targhe oscurate. Novità della 1.4.0: trasmissione degli allarmi a una centrale di telesorveglianza, fascicolo GDPR preparato dal portale, aggiornamenti «sicurezza automatica, novità quando volete». Le schermate rimaste uguali dalla 1.3.0 sono mostrate con le loro schermate della 1.3.0.

1 In breve

IA-N Analyse è un plugin del server video (Nx Witness, Nx Meta, DW Spectrum, Wisenet WAVE). Analizza le immagini delle telecamere per cui è spuntato, disegna i riquadri di persone, veicoli e animali e invia allarmi al VMS secondo le zone e le linee disegnate. Tutto si consulta e si regola nel client del VMS: il plugin non invia mai immagini altrove.

Voglio...	Dove, nel client del VMS
Vedere gli allarmi in diretta	Pannello destro, scheda «Notifiche» (Notifications); finestre a comparsa e suoni secondo le regole di evento del VMS
Rileggere gli allarmi passati	«Registro eventi» (Event Log) (registro eventi del VMS)
Vedere i riquadri	Pannello destro, scheda «Oggetti» (Objects) (aperta)
Ritrovare un passaggio nell'archivio	Scheda «Oggetti» (Objects): filtri, poi clic su una miniatura
Cambiare una zona o una regola	«Impostazioni della telecamera» (Camera Settings) > «Integrazioni» (Integrations) > «IA-N Analyse»
Leggere licenza, lingua, aggiornamenti	«Site Administration» > «Integrazioni» (Integrations) > «IA-N Analyse»
Trasmettere gli allarmi a una centrale di telesorveglianza	«Site Administration» > «Integrazioni» (Integrations) > «IA-N Analyse» > «Centrale di telesorveglianza»
Preparare il fascicolo GDPR del sito	«Site Administration» > «Integrazioni» (Integrations) > «IA-N Analyse», riquadro «Fascicolo GDPR»

2 Vedere gli allarmi

Ogni allarme del plugin arriva al VMS come evento di analisi. Il titolo indica tipo e zona: «IA-N: tipo - nome della zona»; il testo dice cosa è successo e per quale oggetto (per esempio «Intrusione nella zona «Marciapiede» (persona)»), con il riquadro dell'oggetto.

I nomi degli attributi (Règle, Sens, Plaque) restano in francese in tutte le lingue, perché le regole e le ricerche del VMS che li usano continuano a funzionare quando si cambia lingua; i loro valori sono tradotti.

Allarme nel VMS	Inviato quando...
IA-N: Intrusione	un oggetto scelto è in una zona di intrusione da almeno il tempo scelto
IA-N: Ingresso nella zona / IA-N: Uscita dalla zona	un oggetto entra in una zona di ingresso / uscita o ne esce
IA-N: Attraversamento linea	un oggetto attraversa una linea nella direzione sorvegliata
IA-N: Accesso in coda (tailgating)	più attraversamenti nella stessa direzione in breve tempo (porta a badge)
IA-N: Stazionamento sospetto	una presenza dura troppo a lungo in una zona di stazionamento sospetto
IA-N: Tempo di permanenza superato (sosta)	un oggetto resta oltre la durata massima (divieto di sosta)

Allarme nel VMS	Inviato quando...
IA-N: Assembramento	almeno N oggetti scelti sono insieme in una zona per la durata indicata
IA-N: Targa letta	una targa viene letta nella zona targhe (opzione Targhe)

Cosa fa il VMS con un allarme (finestra a comparsa, suono, segnalibro, registrazione, e-mail, uscita di allarme...) dipende dalle regole di evento del VMS impostate dall'installatore. Se un allarme è nel registro ma non compare alcuna finestra, va controllata la regola di evento del VMS, non il plugin.



Schermata 1 — Allarmi IA-N in diretta: notifiche del VMS nel pannello destro (tipo, zona, telecamera, miniatura, testo dell'allarme).

Rileggere gli allarmi: il registro eventi

Aprire «Site Administration» > «Registro eventi» (Event Log). Scegliere il periodo, poi filtrare: tipo di evento «Evento di Analitica» (Analytics Event), telecamera.

Registrazione eventi - Desktop Client

15/10/2026 15/10/2026 Qualsiasi evento Qualsiasi telecamera Qualsiasi azione Q. Descrizione

Data/ora	Evento	Fonte	Azione	Obiettivo	Descrizione
15/10/2026 02:13:35	IA-N: Tempo di permanenza ...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Tempo di permanenza superato (sosta) - Marciapiede (permanenza) Descrizione: Tempo di permanenza superato nella zona «Marciapiede ...
15/10/2026 02:13:23	IA-N: Tempo di permanenza ...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Tempo di permanenza superato (sosta) - Marciapiede (permanenza) Descrizione: Tempo di permanenza superato nella zona «Marciapiede ...
15/10/2026 02:13:22	IA-N: Stazionamento sospett...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Stazionamento sospetto - Marciapiede (stazionamento) Descrizione: Stazionamento sospetto nella zona «Marciapiede (stazionamento)» - presen...
15/10/2026 02:13:22	IA-N: Uscita dalla zona - ...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Uscita dalla zona - Passaggio marciapiede Descrizione: Uscita dalla zona «Passaggio marciapiede» (individuo) Règle: Passaggio marciapiede
15/10/2026 02:13:22	IA-N: Attraversamento linea - ...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Attraversamento linea - Linea marciapiede Descrizione: Attraversamento della linea «Linea marciapiede» (individuo, direzione da A a B) Règle: Lin...
15/10/2026 02:13:22	IA-N: Accesso in coda ...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Accesso in coda (tailgating) - Linea marciapiede Descrizione: Accesso in coda (tailgating) sulla linea «Linea marciapiede» 4 attraversamenti nell...
15/10/2026 02:13:22	IA-N: Attraversamento linea - ...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Attraversamento linea - Linea marciapiede Descrizione: Attraversamento della linea «Linea marciapiede» (individuo, direzione da A a B) Règle: Lin...
15/10/2026 02:13:15	IA-N: Tempo di permanenza ...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Tempo di permanenza superato (sosta) - Marciapiede (permanenza) Descrizione: Tempo di permanenza superato nella zona «Marciapiede ...
15/10/2026 02:13:12	IA-N: Intrusione - Marciapiede	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Intrusione - Marciapiede Descrizione: Intrusione nella zona «Marciapiede» (individuo) Règle: Marciapiede
15/10/2026 02:13:05	IA-N: Assembramento - ...	Ingresso	Show Desktop Notification	Tutti gli utenti	Caption: IA-N: Assembramento - Marciapiede (assembramento) Descrizione: Assembramento nella zona «Marciapiede (assembramento)» 2 individuo/i da 6 s ...
15/10/2026 02:13:05	IA-N: Assembramento - ...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Assembramento - Marciapiede (assembramento) Descrizione: Assembramento nella zona «Marciapiede (assembramento)» 2 individuo/i da 6 s ...
15/10/2026 02:13:03	IA-N: Tempo di permanenza ...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Tempo di permanenza superato (sosta) - Marciapiede (permanenza) Descrizione: Tempo di permanenza superato nella zona «Marciapiede ...
15/10/2026 02:13:02	IA-N: Stazionamento sospett...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Stazionamento sospetto - Marciapiede (stazionamento) Descrizione: Stazionamento sospetto nella zona «Marciapiede (stazionamento)» - presen...
15/10/2026 02:13:02	IA-N: Uscita dalla zona - ...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Uscita dalla zona - Passaggio marciapiede Descrizione: Uscita dalla zona «Passaggio marciapiede» (individuo) Règle: Passaggio marciapiede
15/10/2026 02:13:02	IA-N: Uscita dalla zona - ...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Uscita dalla zona - Passaggio marciapiede Descrizione: Uscita dalla zona «Passaggio marciapiede» (individuo) Règle: Passaggio marciapiede
15/10/2026 02:13:02	IA-N: Attraversamento linea - ...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Attraversamento linea - Linea marciapiede Descrizione: Attraversamento della linea «Linea marciapiede» (individuo, direzione da A a B) Règle: Lin...
15/10/2026 02:13:02	IA-N: Attraversamento linea - ...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Attraversamento linea - Linea marciapiede Descrizione: Attraversamento della linea «Linea marciapiede» (individuo, direzione da A a B) Règle: Lin...
15/10/2026 02:12:55	IA-N: Tempo di permanenza ...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Tempo di permanenza superato (sosta) - Marciapiede (permanenza) Descrizione: Tempo di permanenza superato nella zona «Marciapiede ...
15/10/2026 02:12:43	IA-N: Tempo di permanenza ...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Tempo di permanenza superato (sosta) - Marciapiede (permanenza) Descrizione: Tempo di permanenza superato nella zona «Marciapiede ...
15/10/2026 02:12:42	IA-N: Uscita dalla zona - ...	Ingresso	Show Desktop Notification	Tutti gli utenti	Caption: IA-N: Uscita dalla zona - Passaggio marciapiede Descrizione: Uscita dalla zona «Passaggio marciapiede» (individuo) Règle: Passaggio marciapiede
15/10/2026 02:12:42	IA-N: Stazionamento sospett...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Stazionamento sospetto - Marciapiede (stazionamento) Descrizione: Stazionamento sospetto nella zona «Marciapiede (stazionamento)» - presen...
15/10/2026 02:12:42	IA-N: Uscita dalla zona - ...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Uscita dalla zona - Passaggio marciapiede Descrizione: Uscita dalla zona «Passaggio marciapiede» (individuo) Règle: Passaggio marciapiede
15/10/2026 02:12:42	IA-N: Intrusione - Marciapiede	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Intrusione - Marciapiede Descrizione: Intrusione nella zona «Marciapiede» (individuo) Règle: Marciapiede
15/10/2026 02:12:42	IA-N: Accesso in coda ...	Ingresso	Show Desktop Notification	Tutti gli utenti	Caption: IA-N: Accesso in coda (tailgating) - Linea marciapiede Descrizione: Accesso in coda (tailgating) sulla linea «Linea marciapiede» 3 attraversamenti nell...
15/10/2026 02:12:42	IA-N: Attraversamento linea - ...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Attraversamento linea - Linea marciapiede Descrizione: Attraversamento della linea «Linea marciapiede» (individuo, direzione da A a B) Règle: Lin...
15/10/2026 02:12:42	IA-N: Accesso in coda ...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Accesso in coda (tailgating) - Linea marciapiede Descrizione: Accesso in coda (tailgating) sulla linea «Linea marciapiede» 3 attraversamenti nell...
15/10/2026 02:12:42	IA-N: Attraversamento linea - ...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Attraversamento linea - Linea marciapiede Descrizione: Attraversamento della linea «Linea marciapiede» (individuo, direzione da A a B) Règle: Lin...
15/10/2026 02:12:35	IA-N: Tempo di permanenza ...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Tempo di permanenza superato (sosta) - Marciapiede (permanenza) Descrizione: Tempo di permanenza superato nella zona «Marciapiede ...
15/10/2026 02:12:24	IA-N: Tempo di permanenza ...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Tempo di permanenza superato (sosta) - Marciapiede (permanenza) Descrizione: Tempo di permanenza superato nella zona «Marciapiede ...
15/10/2026 02:12:23	IA-N: Tempo di permanenza ...	Ingresso	Show Desktop Notification	Tutti gli utenti	Caption: IA-N: Tempo di permanenza superato (sosta) - Marciapiede (permanenza) Descrizione: Tempo di permanenza superato nella zona «Marciapiede ...

Event log for period from giovedì 8 ottobre 2026 to giovedì 15 ottobre 2026 - Showing first 1000 events. To find specific events, please adjust the date range or apply additional filters

Regole degli eventi...

02:13:45 Ingresso

Schermata 2 — «Registrazione eventi» (Event Log): gli allarmi «IA-N: ...» con telecamera, ora e testo dell'allarme.

Regole degli eventi - Desktop Client

+ Add Rule

Evento Fonte Azione Obiettivo Comment

Evento di Analisi Desktop Client IA-N: Intrusione - registro

Evento di Analisi IA-N: Intrusione - notifica

IA-N: Intrusione - notifica

WHEN EVENT

Occurs At 4 Telecamere

Of Type IA-N: Intrusione

AND CAPTION

Contains keywords

Parole chiave separate dallo spazio

AND DESCRIPTION

Contains keywords

Parole chiave separate dallo spazio

And attributi

DO ACTION

Show Desktop Notification

A Tutti gli utenti

Forza conferma

INTERVALLO DI AZIONE

Once in 1 Min

Abilitato

OK Applica Annulla

Registrazione eventi... Reset To Defaults...

OK

Schermata 3 — «Regole degli eventi» (Event Rules) del VMS: una regola sull'evento di analisi «IA-N: Intrusione» della telecamera, con la sua azione.

3 Vedere i riquadri e ritrovare un passaggio nell'archivio

Aprire le telecamere in un layout, poi il pannello destro e la sua scheda «Oggetti» (Objects). Finché questa scheda è aperta, il VMS disegna i riquadri in diretta e nella riproduzione dell'archivio; con la scheda chiusa, niente riquadri in diretta (comportamento del VMS 6.1).

- La scheda elenca gli oggetti rilevati con la loro miniatura, dal più recente.
- Filtri: telecamera (o layout), periodo, tipo di oggetto, integrazione «IA-N Analyse».
- Per rivedere un passaggio, fare clic sulla linea temporale nel momento voluto: con la scheda aperta, i riquadri vengono disegnati anche nella riproduzione dell'archivio.

- Riquadri e allarmi sono conservati dal VMS con la stessa durata di conservazione del video.



Schermata 4 — Scheda «Oggetti» (Objects): riquadri sull'immagine ed elenco degli oggetti rilevati da IA-N Analyse, con i filtri.




Schermata 5 — Riproduzione dell'archivio (clic sulla linea temporale): i riquadri delle persone vengono disegnati anche nell'archivio.

4 Perché un allarme viene dato... oppure no

La casella «Ignora gli oggetti fermi» è spuntata per impostazione predefinita nelle pagine «Intrusione», «Ingresso / uscita dalla zona», «Stazionamento sospetto» e «Tempo di permanenza». Con essa:

- un'auto parcheggiata non dà mai allarme, anche se il suo tracciamento si perde e poi riprende;
- una persona che arriva viene segnalata una volta; poi nessun altro allarme finché non si muove (persona in attesa);
- lo stesso oggetto dà un nuovo allarme solo dopo essersi mosso di nuovo;
- un oggetto già presente quando la regola parte (regola creata, VMS riavviato) non dà allarme finché non si muove.

Togliere la spunta per avere allarmi anche sugli oggetti fermi. Altre cause frequenti di un allarme mancante: oggetto non spuntato in «Oggetti», zona mal posizionata, durata troppo lunga, intervallo tra due allarmi non ancora trascorso, telecamera in attesa di un posto di licenza (sezione 7).

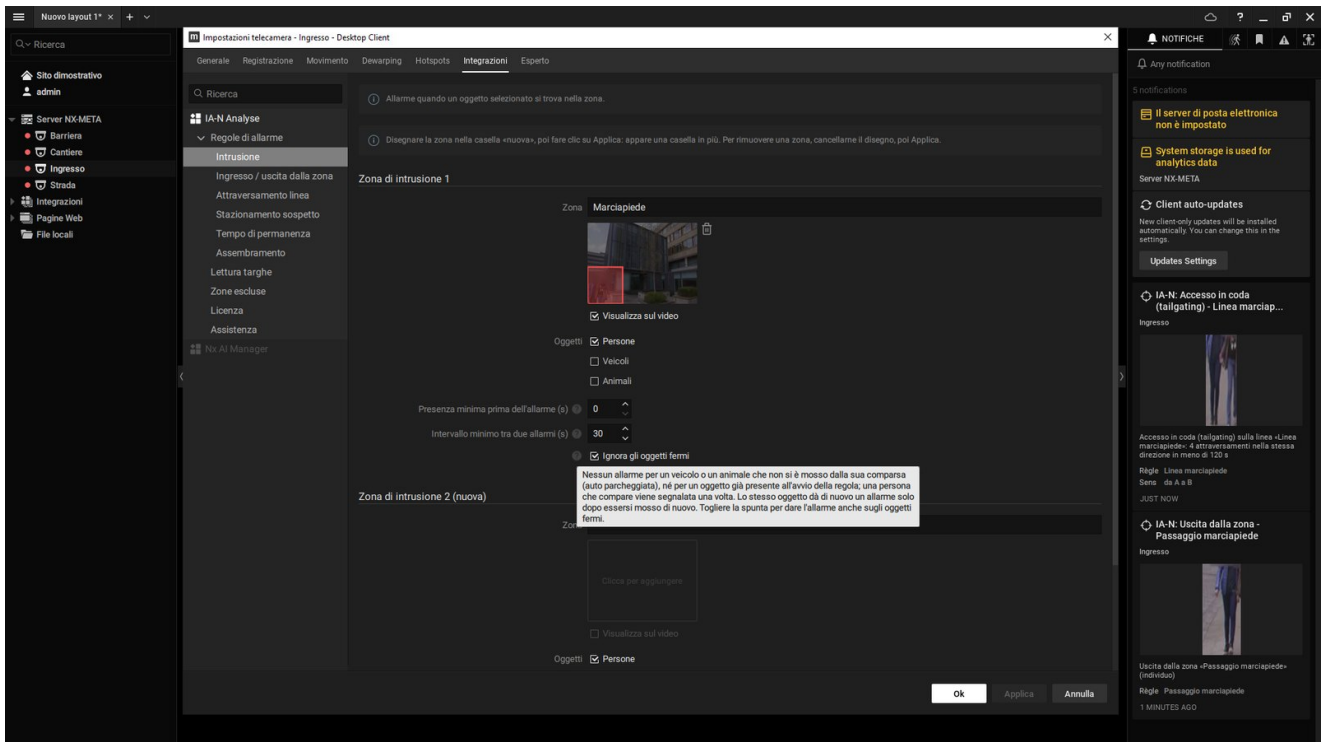


Schermata 6 — Casella «Ignora gli oggetti fermi» (spuntata per impostazione predefinita) e l'aiuto mostrato dal VMS.

5 Regolare zone e regole


«Impostazioni della telecamera» (Camera Settings) > «Integrazioni» (Integrations) > «IA-N Analyse». A sinistra, l'albero delle pagine: «Regole di allarme» (una sottopagina per regola), «Lettura targhe», «Zone escluse», «Licenza», «Assistenza». Ogni pagina ha solo i campi utili alla sua regola.

1. Aprire la pagina della regola (per esempio «Regole di allarme > Intrusione»).
2. Nella casella «(nuova)», fare clic sull'anteprima dell'immagine del campo «Zona» e posare i punti del poligono (da 3 a 12 punti); per una linea, 2 punti, la freccia indica la direzione sorvegliata. Scrivere il nome della zona: compare nell'allarme.
3. Scegliere gli «Oggetti» e, se la pagina li ha, la durata e l'intervallo (0 = valore consigliato).
4. Fare clic su «Applica» (Apply). Compare un'altra casella «(nuova)» per la zona successiva.
5. Fare un passaggio di prova e verificare l'allarme nel VMS.


Modificare le impostazioni di una telecamera riavvia la sua analisi: è stato osservato un vuoto da 1 a 3 secondi nella sua registrazione. Fare le modifiche fuori dai momenti sensibili.

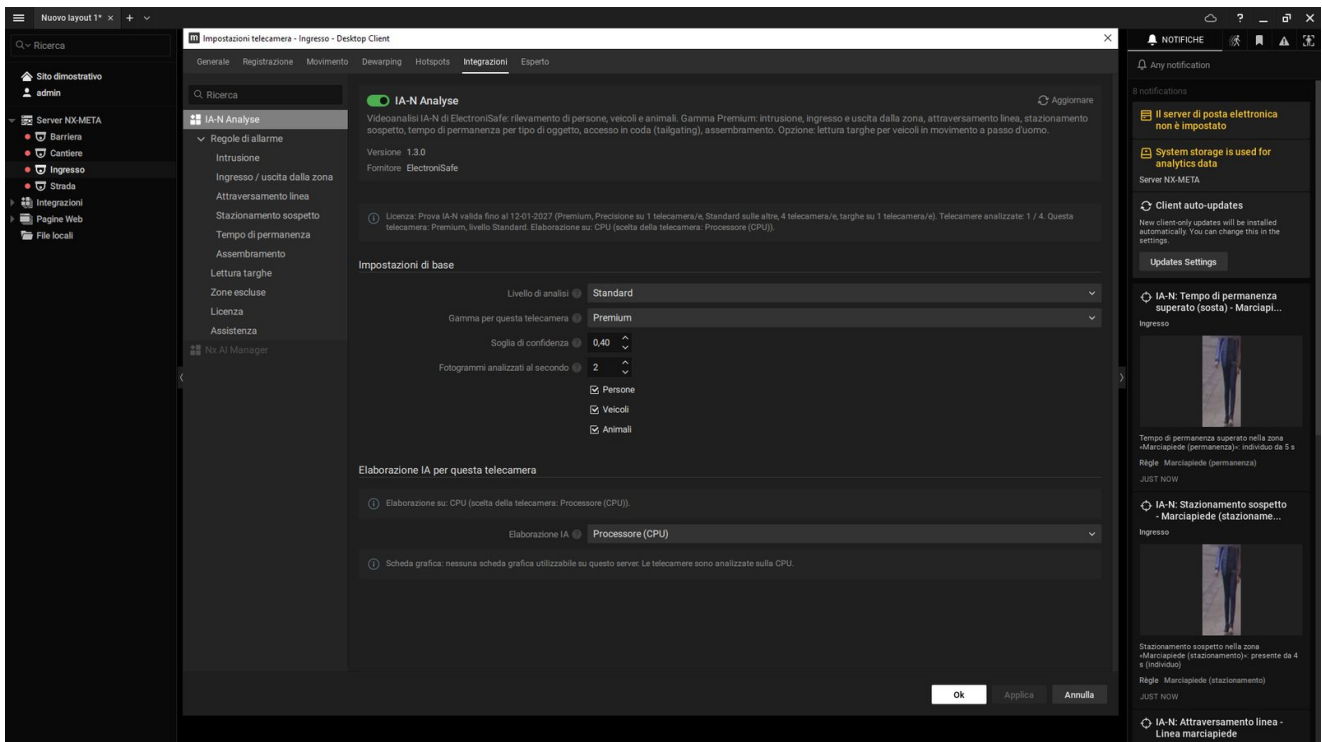


Schermata 7 — «Impostazioni della telecamera» (Camera Settings) > «Integrazioni» (Integrations): IA-N spuntato per la telecamera, pagina principale «IA-N Analyse» con il banner di stato e le «Impostazioni di base».

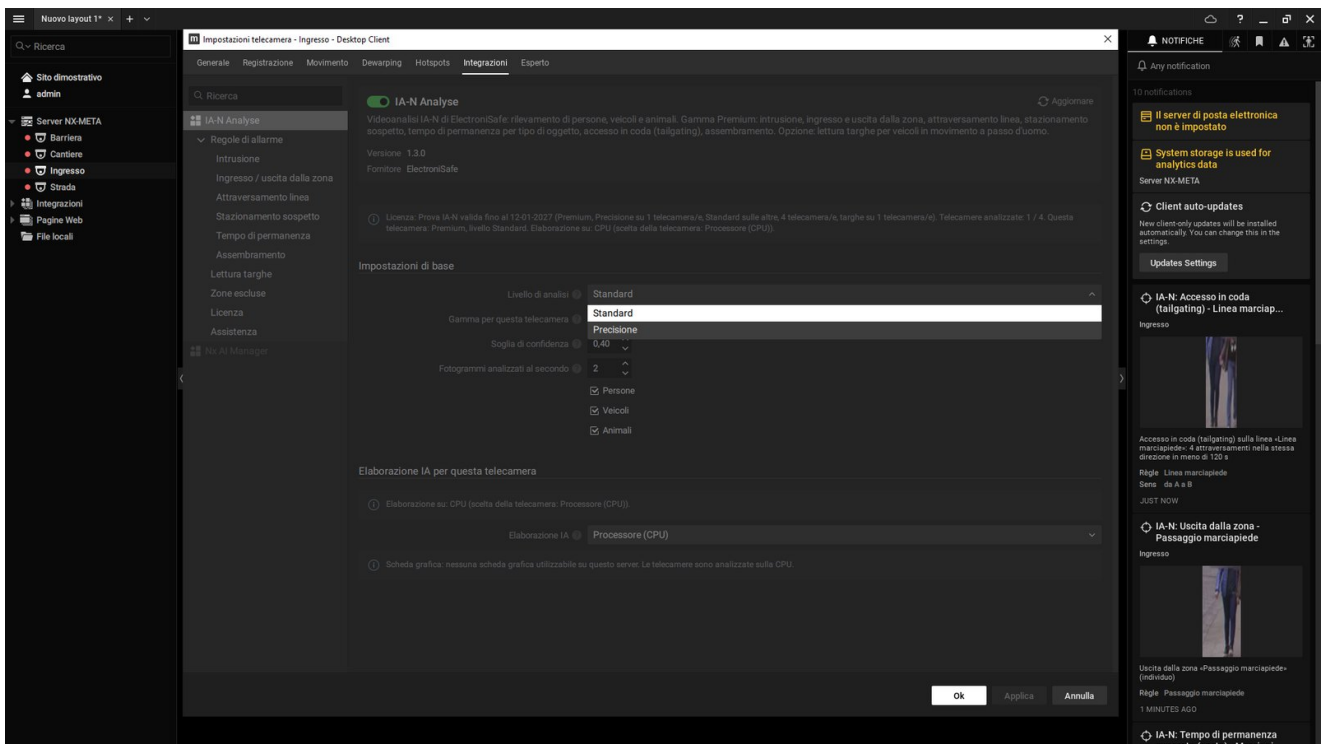

Schermata 8 — «Livello di analisi» (Standard o Precisione) ed «Elaborazione IA per questa telecamera».

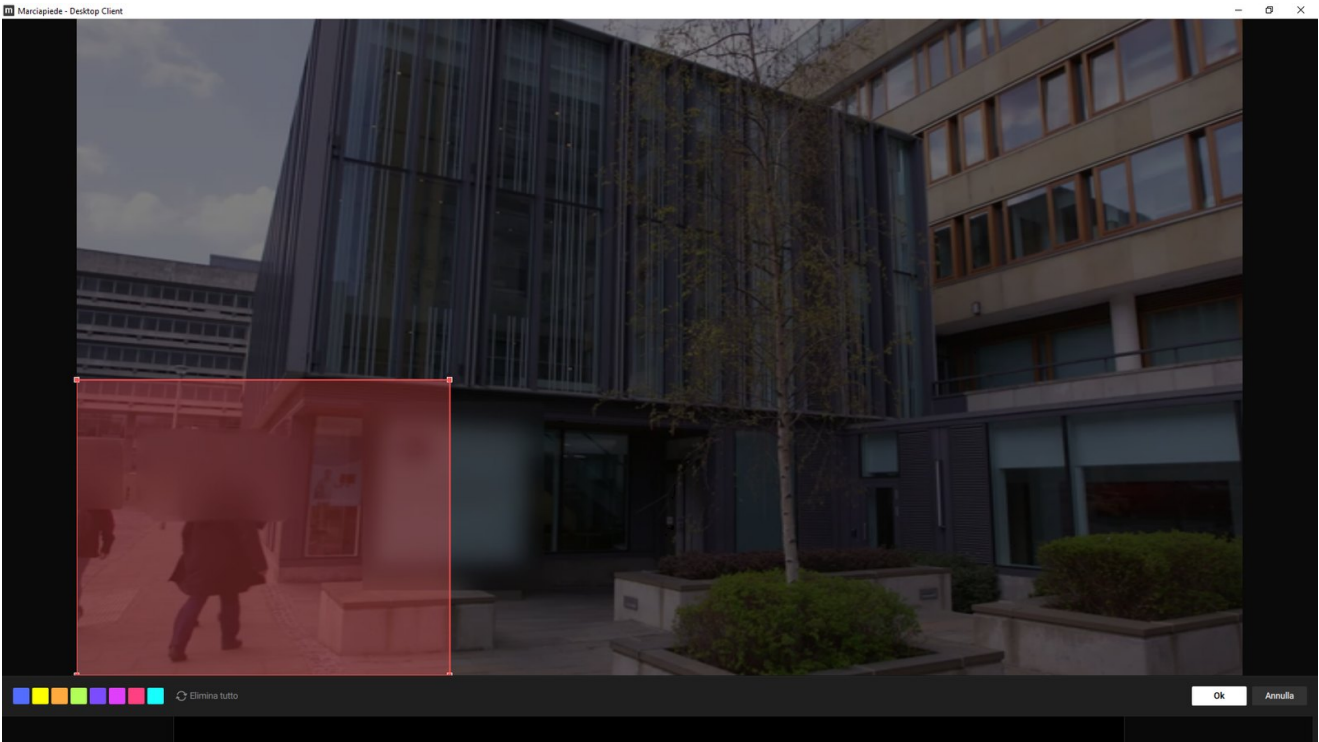

Schermata 9 — Disegno di una zona: i punti del poligono si posano sull'immagine della telecamera.

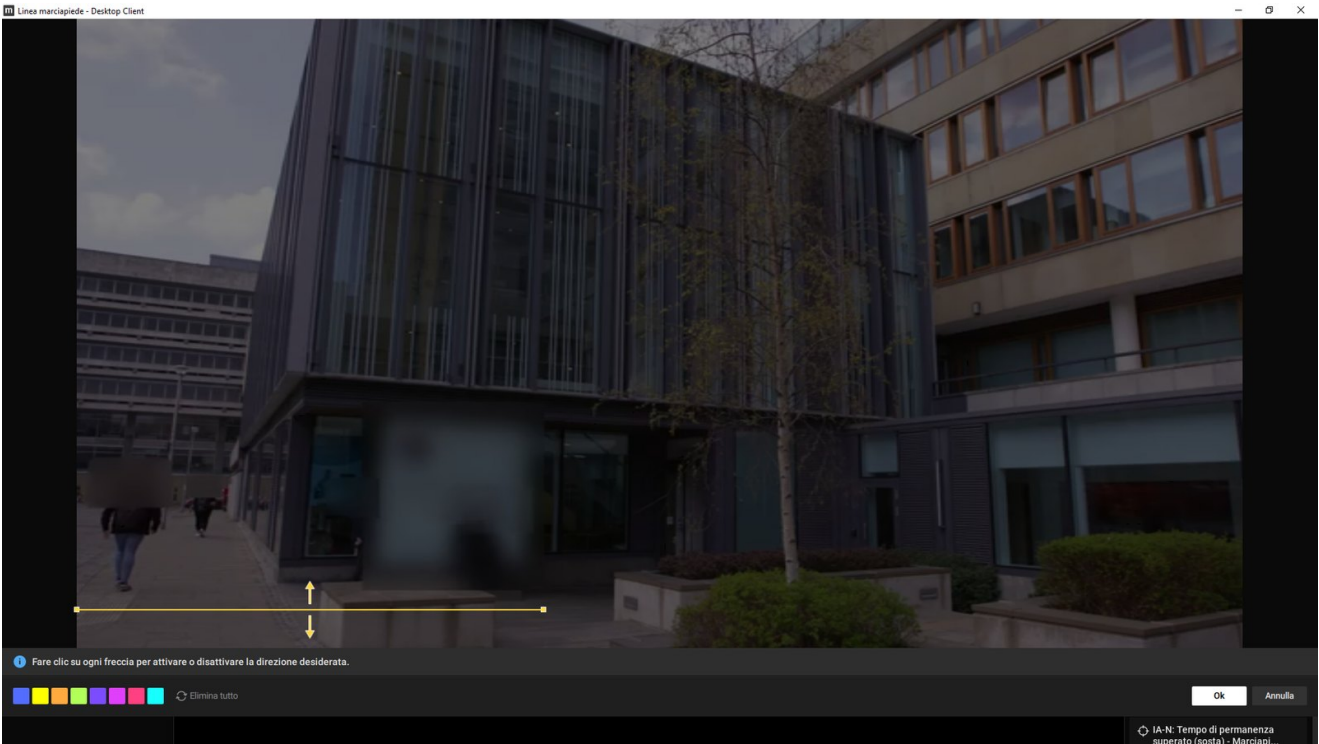

Schermata 10 — Disegno di una linea: 2 punti; la freccia indica la direzione sorvegliata.


Pagina	Impostazioni (0 = valore consigliato)
Intrusione	Oggetti; Presenza minima prima dell'allarme (s); Intervallo minimo tra due allarmi (s); Ignora gli oggetti fermi
Ingresso / uscita dalla zona	Oggetti; Ignora gli oggetti fermi
Attraversamento linea	Linea (2 punti; freccia = direzione sorvegliata); Oggetti; Accesso in coda (tailgating): numero di attraversamenti, entro (s)
Stazionamento sospetto	Oggetti; Presenza prima dell'allarme (s); Ignora gli oggetti fermi
Tempo di permanenza	Oggetti; Durata massima (s); Solo se l'oggetto è fermo (divieto di sosta)

Pagina
Impostazioni (0 = valore consigliato)


Assemblamento
Objetti; Numero minimo di oggetti; Per almeno (s)

Schermata 11 — «Regole di allarme > Intrusione»: zona, oggetti, presenza minima e intervallo tra due allarmi.


Schermata 12 — «Regole di allarme > Ingresso / uscita dalla zona».

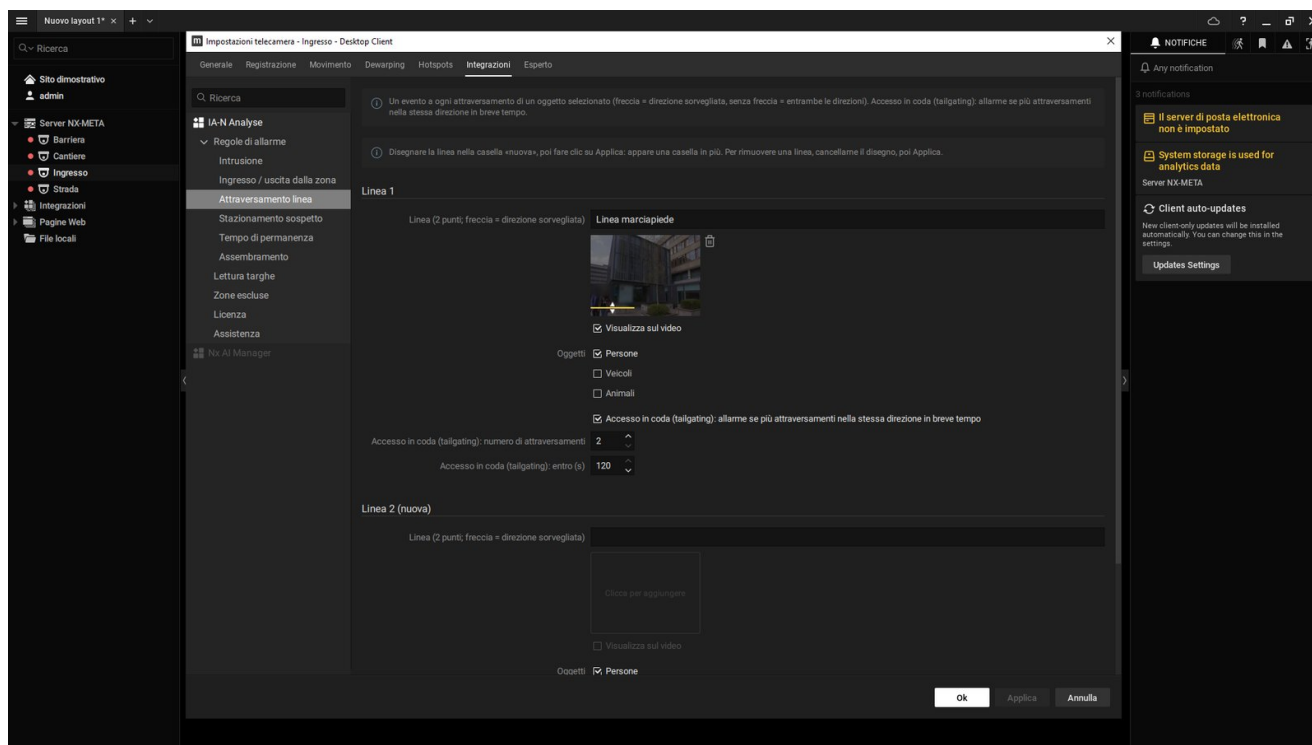


Schermata 13 — «Regole di allarme > Attraversamento linea», con l'accesso in coda.

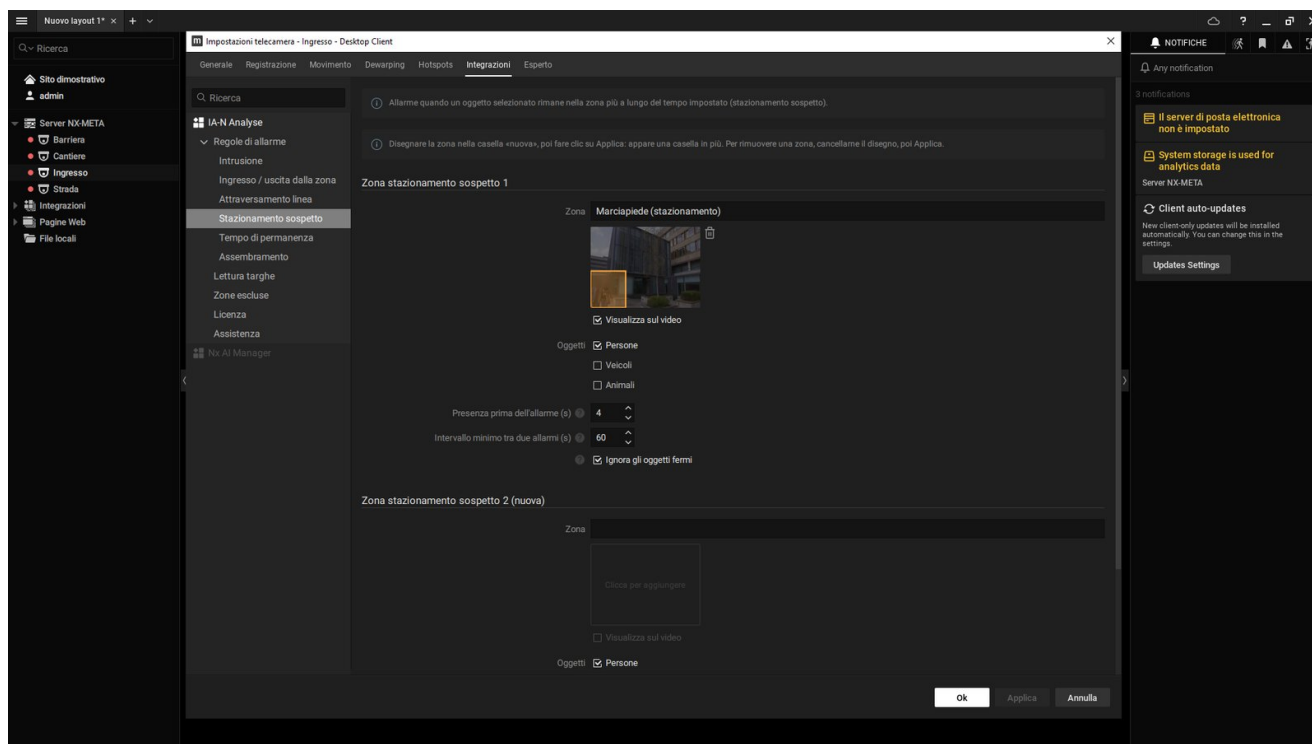

Schermata 14 — «Regole di allarme > Stazionamento sospetto».

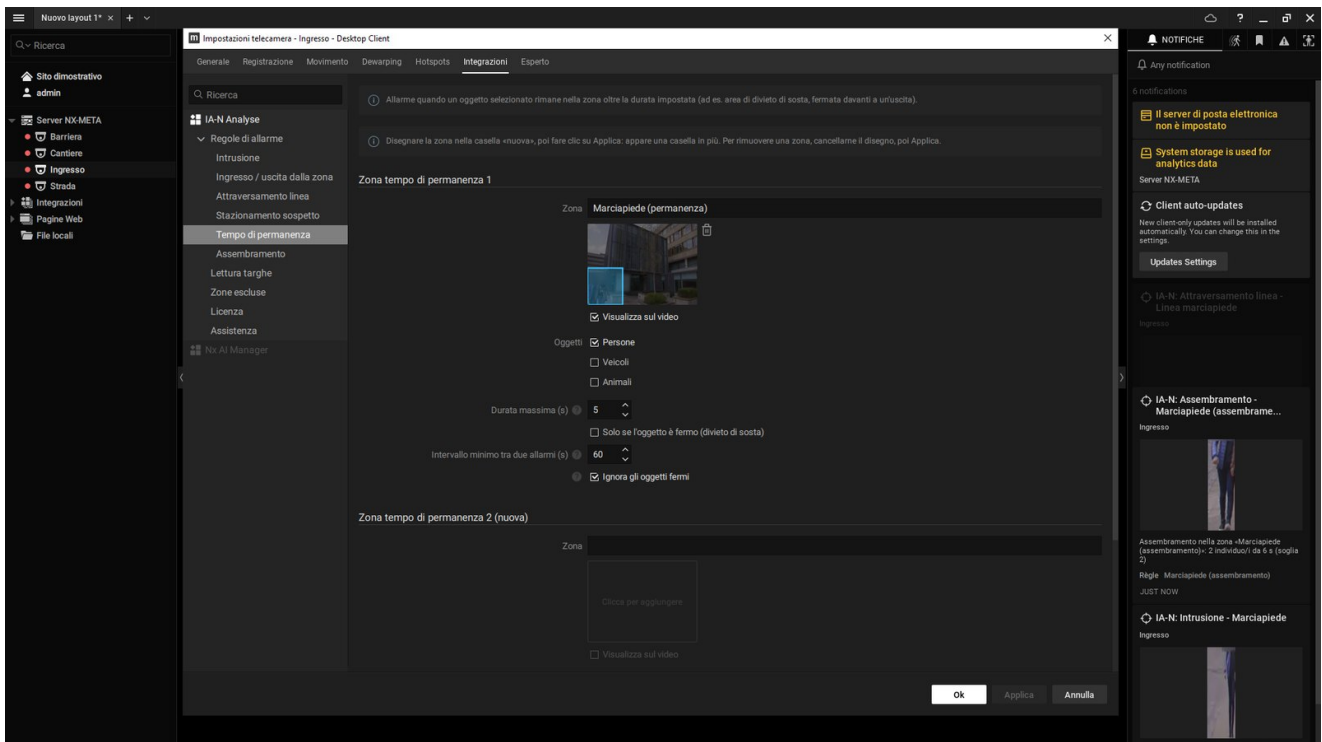


Schermata 15 — «Regole di allarme > Tempo di permanenza».

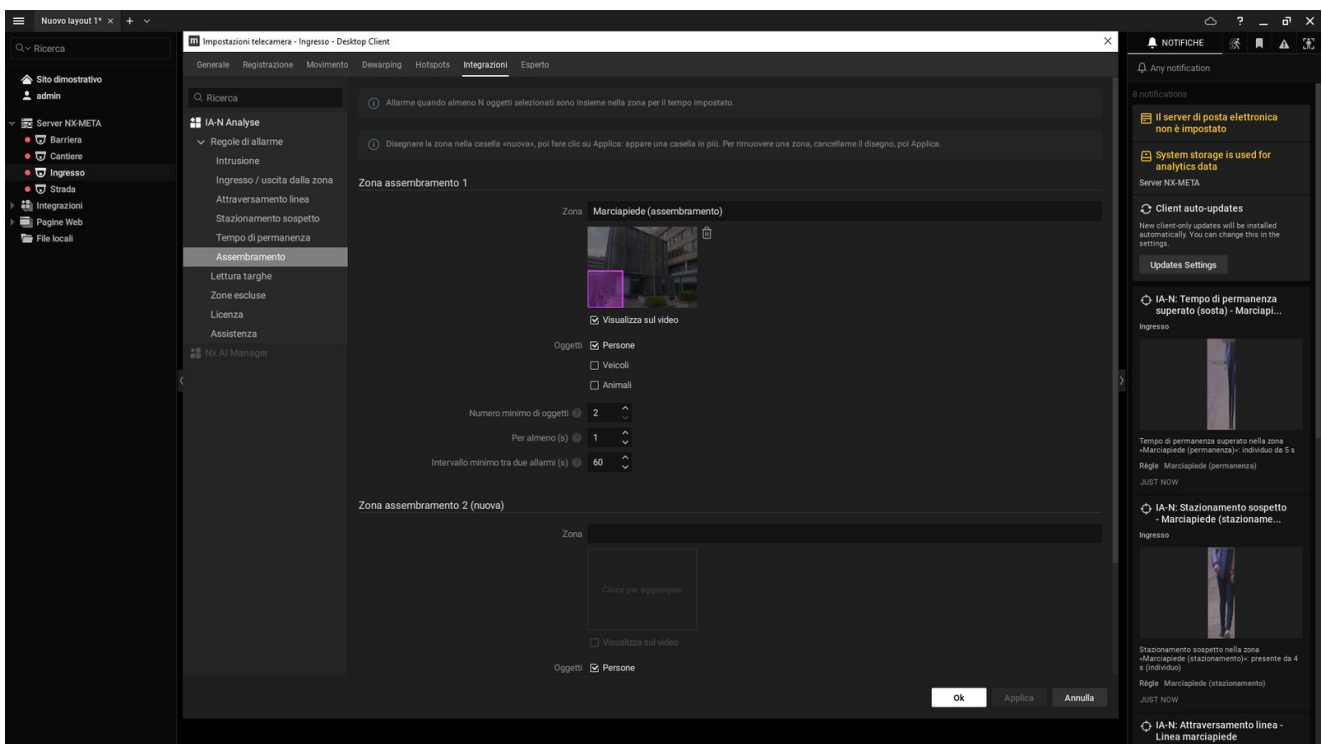

Schermata 16 — «Regole di allarme > Assembramento».


Lettura targhe (opzione, telecamera dedicata): spuntare «Leggere le targhe su questa telecamera» e disegnare un poligono stretto dove la targa passa grande e nitida. La telecamera deve analizzare il suo flusso principale. Una targa è un dato personale: zona limitata allo stretto necessario e conservazione breve nel VMS.

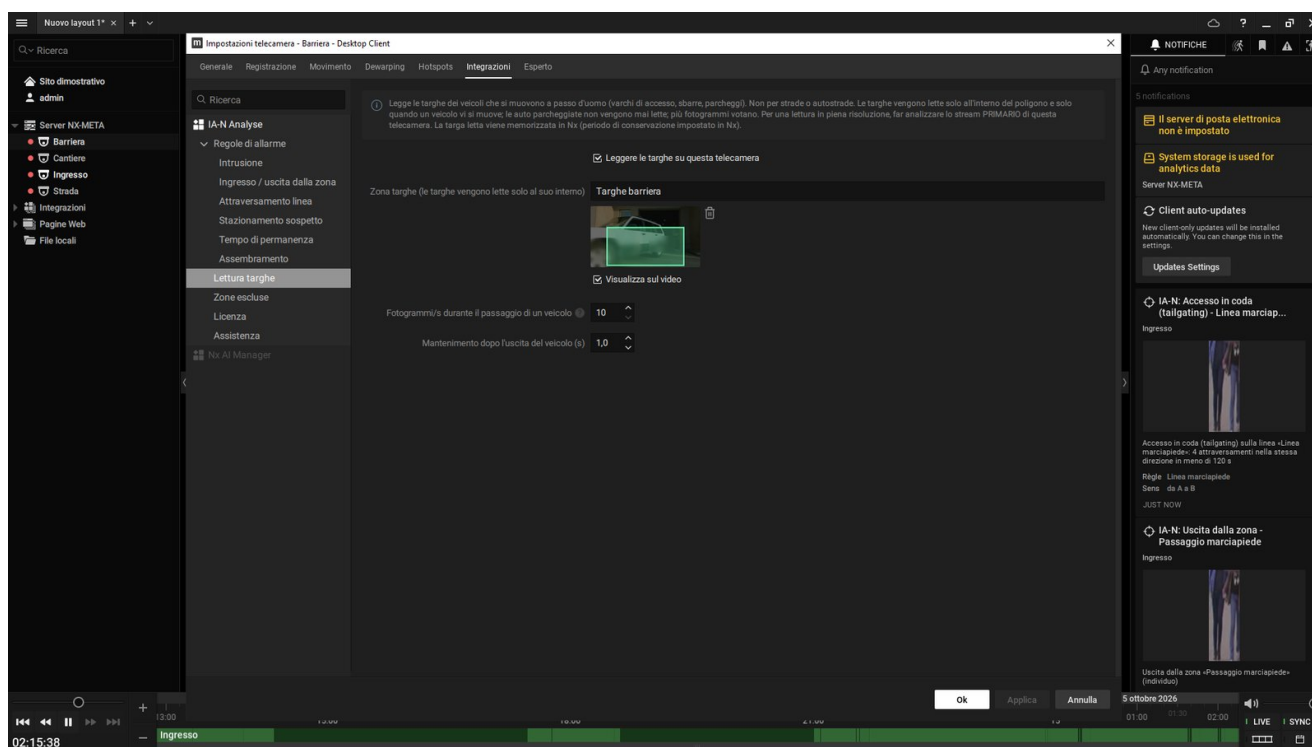

Schermata 17 — «Lettura targhe» (opzione): casella di attivazione e zona targhe, stretta sul passaggio.

6 Zone escluse e privacy

Pagina «Zone escluse»: fino a 8 poligoni. Dietro non viene analizzato nulla: né riquadro, né allarme, né targa. Per le finestre dei vicini, la via pubblica, gli spazi che non riguardano il cliente. Il VMS registra sempre l'immagine intera: per nascondere l'immagine stessa, usare anche la maschera privacy della telecamera.

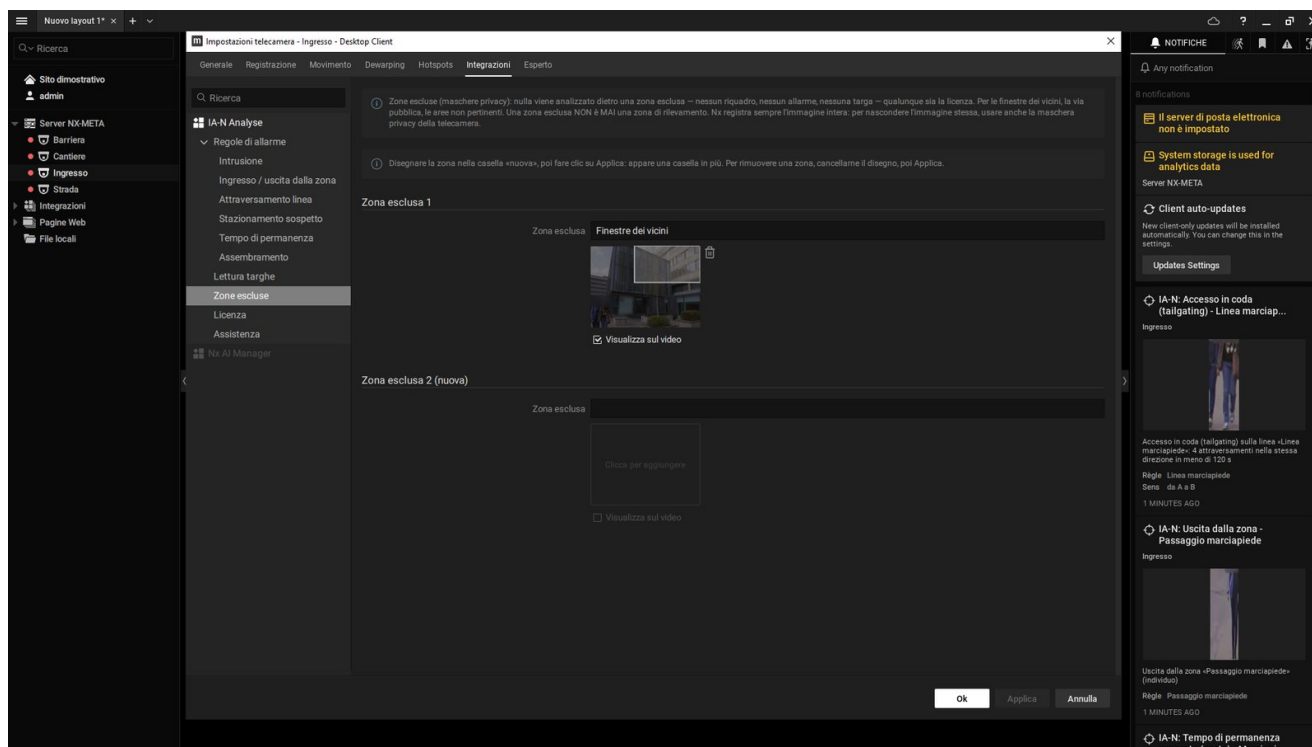


Schermata 18 — «Zone escluse»: la zona grigia non viene mai analizzata.

Il plugin non cerca mai di sapere chi è una persona (nessun dato biometrico). L'informazione alle persone (cartello, avvisi) e la durata di conservazione impostata nel VMS sono a carico del cliente.

7 Licenza: leggere lo stato


«Site Administration» > «Integrazioni» (Integrations) > «IA-N Analyse». Il banner in alto riassume lo stato; la chiave si inserisce una sola volta per tutto il server e resta nascosta. Ogni telecamera ha anche una pagina «Licenza» in sola lettura.

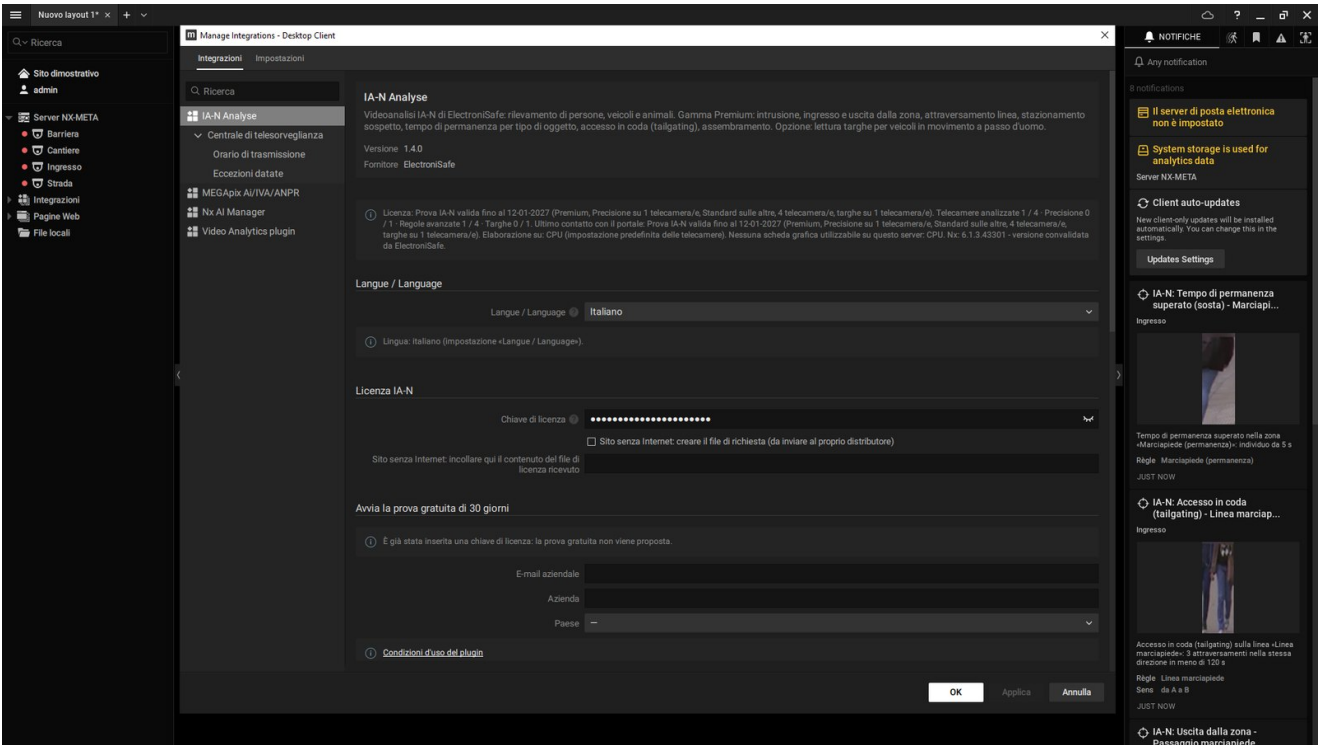

Schermata 19 — «Site Administration» > «Integrazioni» (Integrations) > «IA-N Analyse»: banner di stato, lingua, licenza (chiave nascosta) e riquadro della prova gratuita di 30 giorni.

Il banner dice...	Cosa significa
«Licenza IA-N valida fino al ...» o «Prova IA-N valida fino al ...»	La licenza è attiva.
«Telecamere analizzate X / N · Precisione X / P · Regole avanzate X / R · Targhe X / L»	Posti usati su quelli della licenza.
«In attesa di un posto (k): ...»	k telecamere spuntate non hanno un posto: non sono analizzate. Liberare un posto o aggiungere telecamere alla licenza (stessa chiave).
«IA-N: analisi interrotta (licenza)»	Licenza assente, scaduta o rifiutata: l'analisi si ferma; video e registrazione del VMS continuano.
«Licenza non riverificata da più di 30 giorni...»	Nessun contatto con il portale: ripristinare Internet o attivazione tramite file (installatore).


Prova gratuita di 30 giorni (novità della 1.3.0, dimostrata il 14/10/2026 con il vero portale ElectroniSafe): su un server senza chiave, il riquadro «Avvia la prova gratuita di 30 giorni» chiede l'e-mail aziendale, l'azienda e il paese; dopo aver accettato le condizioni e premuto «Applica» (Apply), il portale invia un'e-mail il cui link va cliccato (valido 48 ore), poi la chiave di prova arriva e si attiva da sola. Se una chiave è già inserita, il riquadro lo indica e la prova non viene proposta.

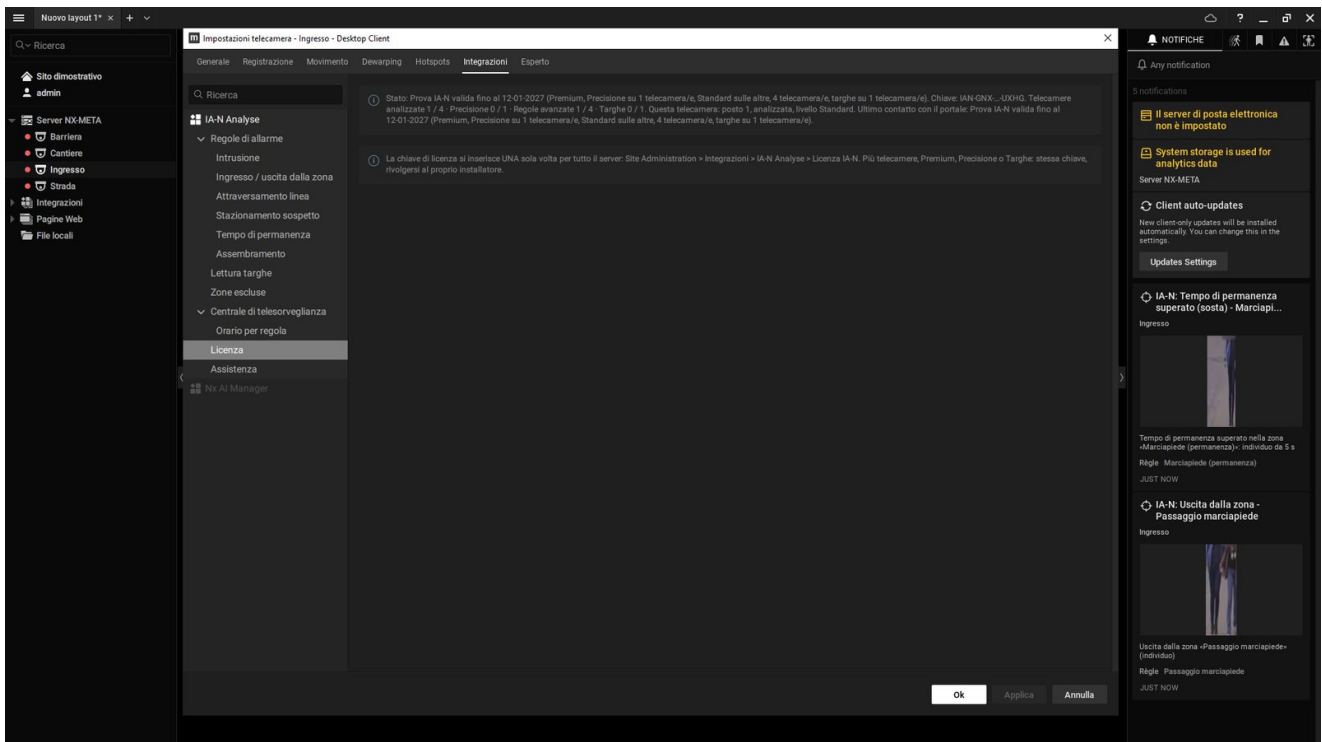

Schermata 20 — Pagina «Licenza» di una telecamera (sola lettura): stato, posti, situazione della telecamera.

8 Lingua

Impostazione «Langue / Language» («Site Administration» > «Integrazioni» (Integrations) > «IA-N Analyse»): «Automatique / Automatic», Français, English, Deutsch, Español, Italiano. Impostazioni e messaggi cambiano appena si preme «Applica» (Apply); i nomi dei tipi di allarme al più tardi al successivo riavvio del server del VMS. Non si perde nulla: zone, linee, regole e valori restano uguali.

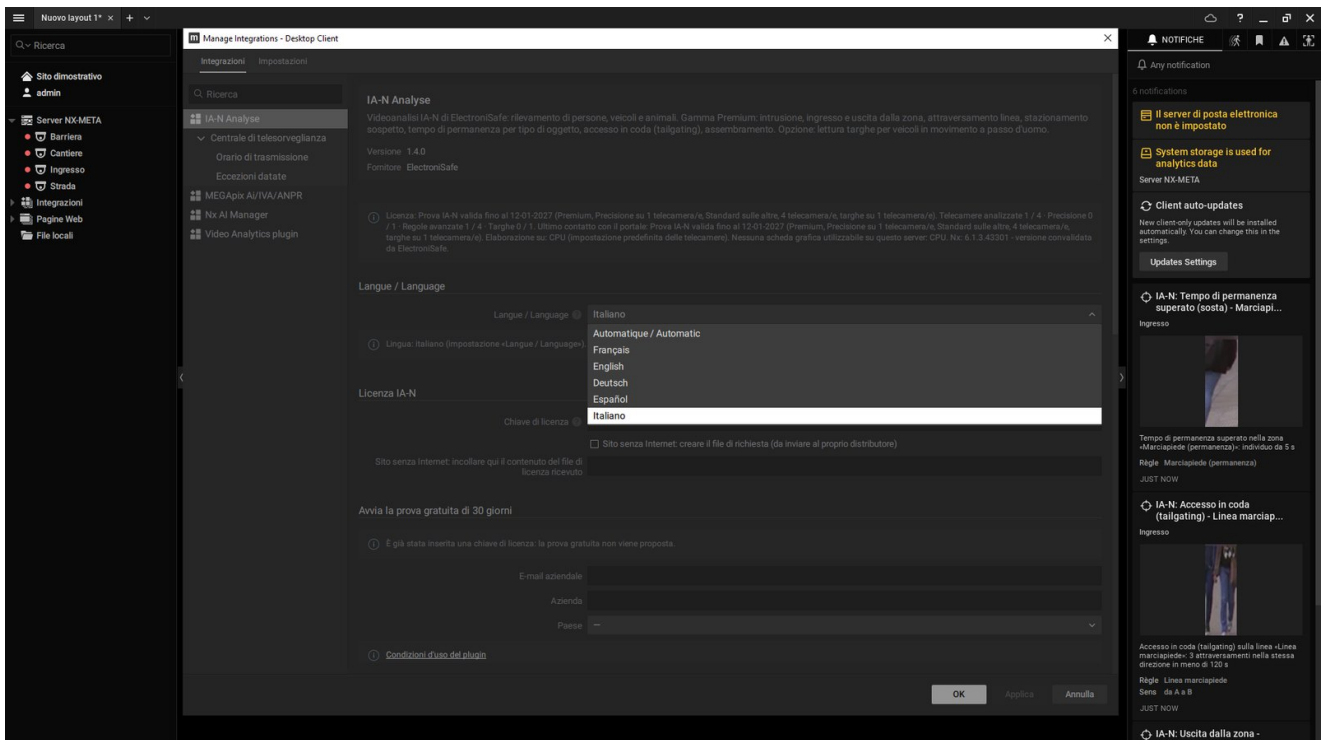

Schermata 21 — Impostazione «Langue / Language»: le 5 lingue del plugin.


9 Centrale di telesorveglianza

Il plugin trasmette i suoi allarmi al ricevitore di una centrale di telesorveglianza, nel formato SIA DC-09 (SIA-DCS o Contact ID); la centrale conferma la ricezione di ogni allarme. La telesorveglianza è inclusa nella licenza. Si imposta una volta il server, poi ogni telecamera da trasmettere.


Impostazioni del server

«Site Administration» > «Integrazioni» (Integrations) > «IA-N Analyse» > «Centrale di telesorveglianza»:

- «Trasmissione»: spuntare «Invia gli allarmi alla centrale di telesorveglianza», scegliere il «Formato» e inserire il «Codice impianto (account)» fornito dalla centrale.
- «Centrale principale»: «Indirizzo del ricevitore (IP o nome)» e «Porta» forniti dalla centrale; supervisione del collegamento (messaggi NULL) con il periodo concordato con la centrale.
- «Test»: test ciclico e pulsante «Invia un test alla centrale»: la risposta della centrale compare subito.
- Pulsante «Stato attuale»: indica se la trasmissione è ATTIVA o SOSPESA, e fino a quale secondo, secondo l'orario e le eccezioni.

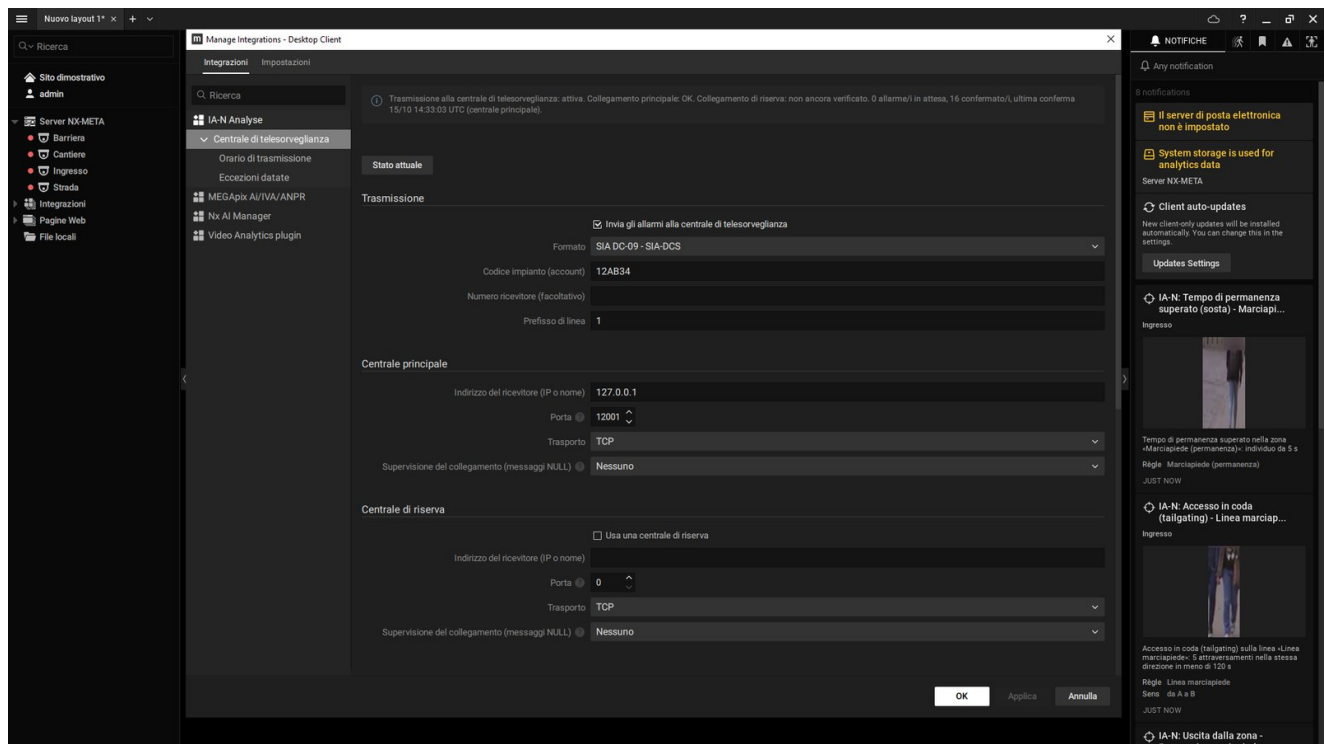


Schermata 22 — Pagina «Centrale di telesorveglianza» del server: pulsante «Stato attuale», trasmissione e centrale principale.

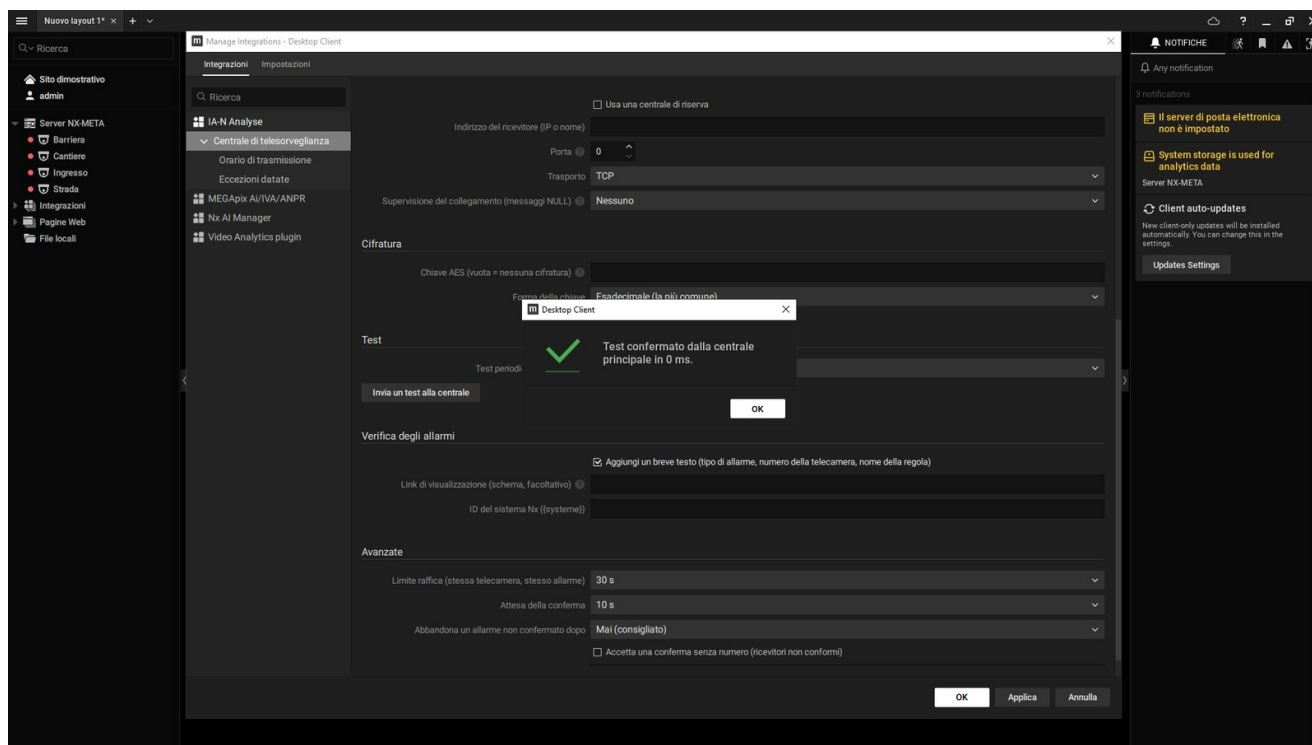


Schermata 23 — «Invia un test alla centrale»: compare la risposta della centrale (qui il ricevitore di prova).

Orario di trasmissione


- Pagina «Orario di trasmissione»: un orario proposto (sempre, di notte, notti e fine settimana, fuori orario d'ufficio) o un orario personalizzato, scritto giorno per giorno e al secondo, per esempio «lun-ven 20:00:00-06:30:00 ; sab,dom tutto il giorno».
- L'orario si applica al secondo, inizio e fine inclusi: una fascia 20:00:00-06:30:00 inizia alle 20:00:00 in punto e finisce alle 06:30:00 incluse, il giorno dopo.
- Pagina «Eccezioni datate»: dal ... al ..., invio FORZATO (chiusura, ferie) o invio BLOCCATO (lavori).
- Fuori orario, l'allarme NON viene trasmesso alla centrale: resta nel VMS (la sua descrizione termina con «fuori dall'orario di tele sorveglianza») e viene annotato nel registro del plugin.
- Il test ciclico e la supervisione del collegamento partono sempre, anche fuori orario: la centrale sa che il sito è vivo.
- Nessun allarme va perso se la centrale è irraggiungibile: attende sul disco del server e parte in ordine appena la centrale risponde, anche dopo un riavvio del server del VMS.

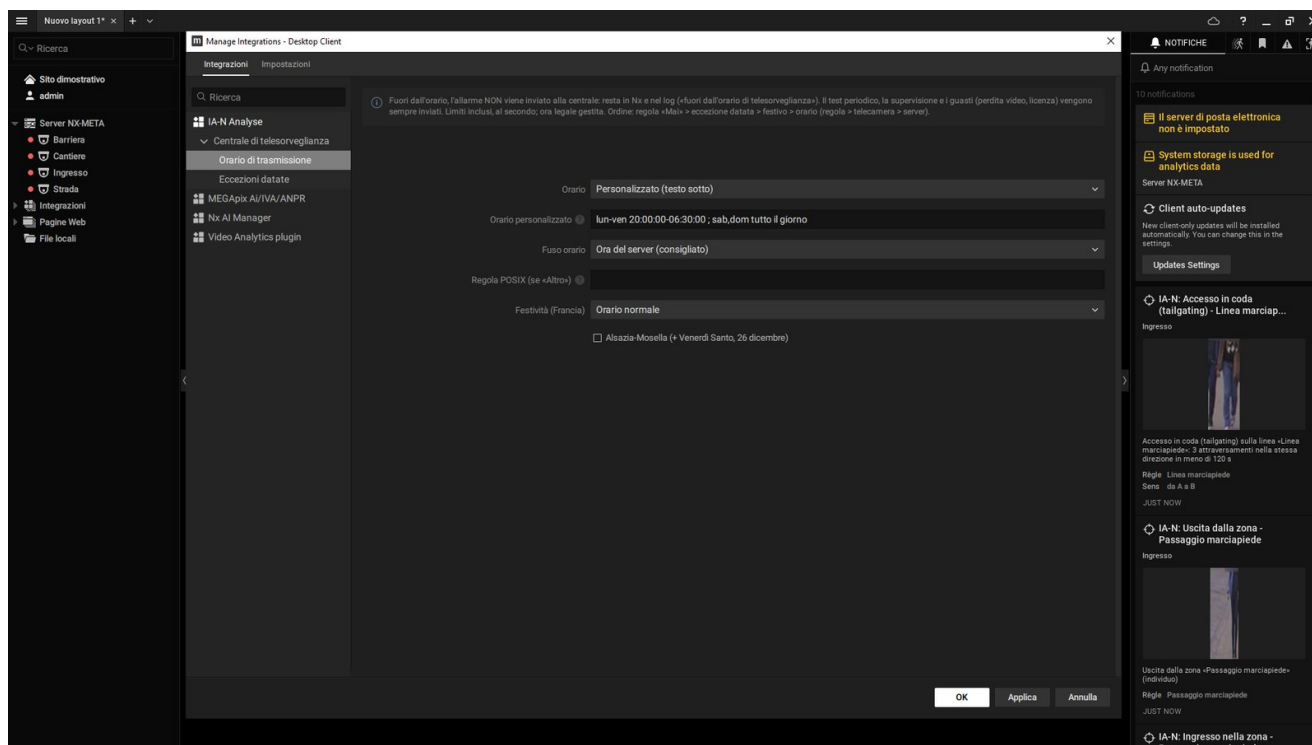


Schermata 24 — Orario di trasmissione: esempio di orario notturno, al secondo.

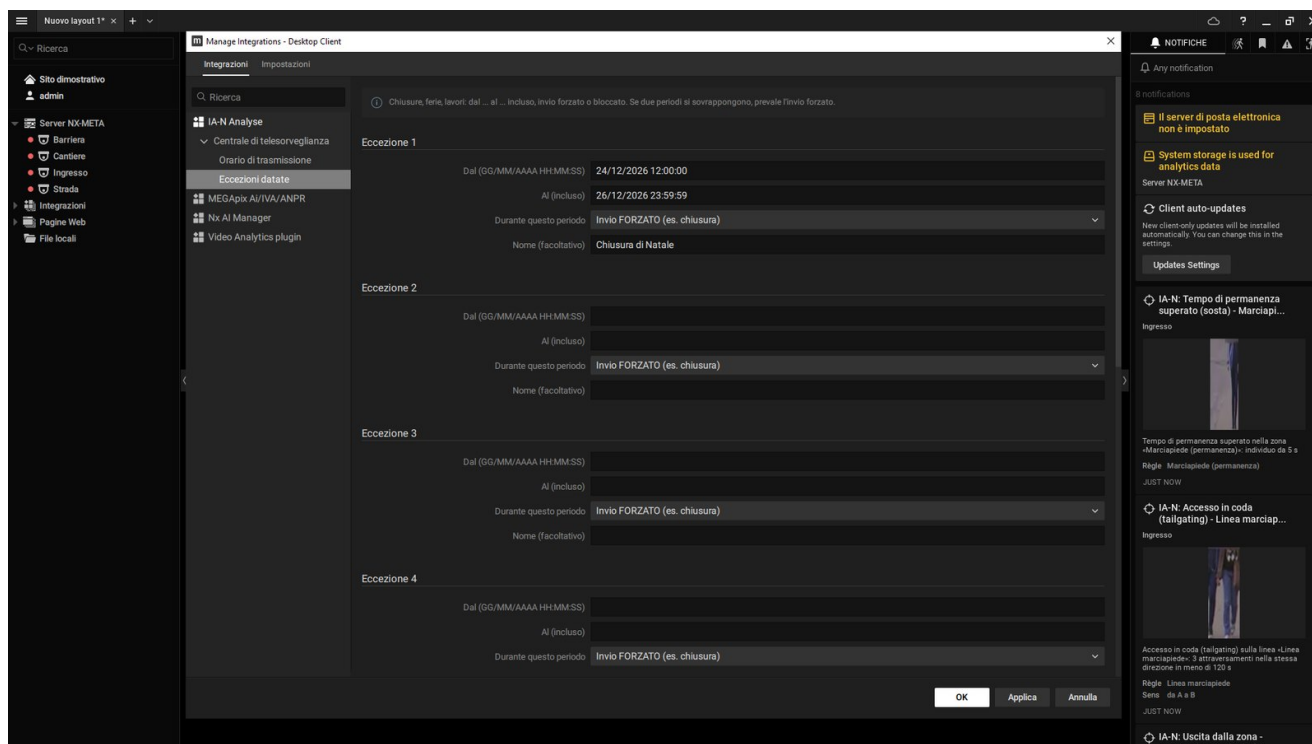

Schermata 25 — Eccezione datata: invio forzato durante una chiusura.

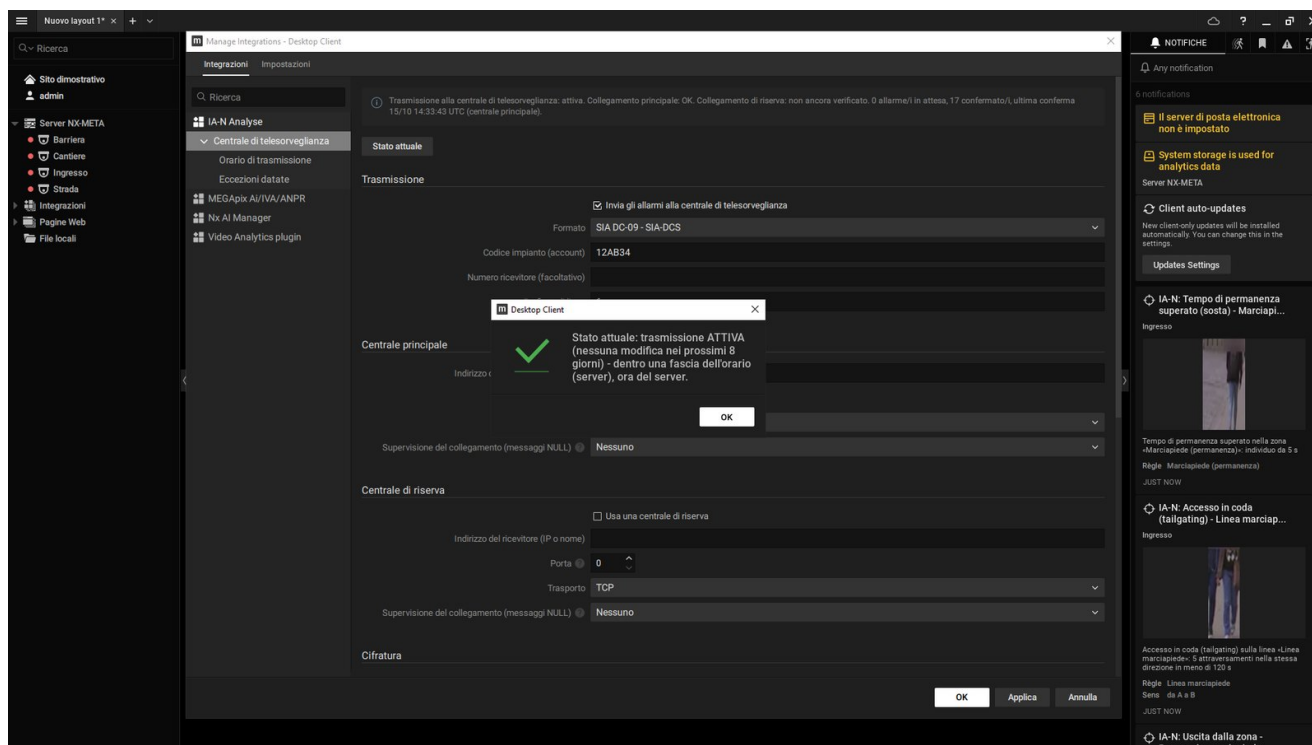

Schermata 26 — «Stato attuale»: trasmissione ATTIVA, e fino a quando.

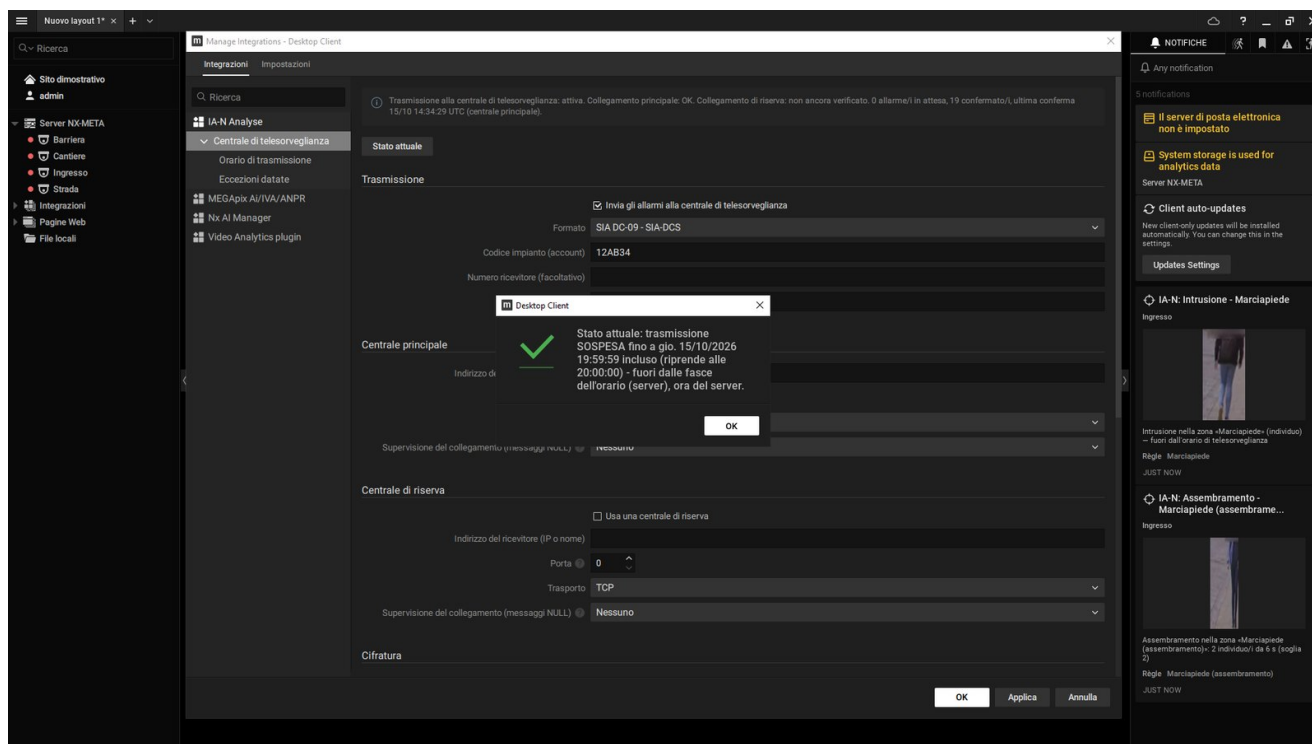

Schermata 27 — «Stato attuale»: trasmissione SOSPESA fuori orario, con l'ora esatta di ripresa.

Registro eventi - Desktop Client

08/10/2026 15/10/2026 Qualsiasi evento Qualsiasi telecamera Qualsiasi azione fuori dall'orario

Data/ora	Evento	Fonte	Azione	Obiettivo	Descrizione
15/10/2026 16:36:42	IA-N: Attraversamento linea - ...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Attraversamento linea - Linea marciapiede Descrizione: Attraversamento della linea «Linea marciapiede» (individuo, direzione da A a B) - fuori ...
15/10/2026 16:36:42	IA-N: Attraversamento linea - ...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Attraversamento linea - Linea marciapiede Descrizione: Attraversamento della linea «Linea marciapiede» (individuo, direzione da A a B) - fuori ...
15/10/2026 16:36:30	IA-N: Intrusione - Marciapiede	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Intrusione - Marciapiede Descrizione: Intrusione nella zona «Marciapiede» (individuo) - fuori dall'orario di tele sorveglianza Règle: Marciapiede
15/10/2026 16:36:23	IA-N: Uscita dalla zona - ...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Uscita dalla zona - Passaggio marciapiede Descrizione: Uscita dalla zona «Passaggio marciapiede» (individuo) Règle: Passaggio marciapiede
15/10/2026 16:36:22	IA-N: Attraversamento linea - ...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Attraversamento linea - Linea marciapiede Descrizione: Attraversamento della linea «Linea marciapiede» (individuo, direzione da A a B) - fuori ...
15/10/2026 16:36:21	IA-N: Attraversamento linea - ...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Attraversamento linea - Linea marciapiede Descrizione: Attraversamento della linea «Linea marciapiede» (individuo, direzione da A a B) - fuori ...
15/10/2026 16:36:03	IA-N: Uscita dalla zona - ...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Uscita dalla zona - Passaggio marciapiede Descrizione: Uscita dalla zona «Passaggio marciapiede» (individuo) Règle: Passaggio marciapiede
15/10/2026 16:36:02	IA-N: Attraversamento linea - ...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Attraversamento linea - Linea marciapiede Descrizione: Attraversamento della linea «Linea marciapiede» (individuo, direzione da A a B) - fuori ...
15/10/2026 16:36:02	IA-N: Attraversamento linea - ...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Attraversamento linea - Linea marciapiede Descrizione: Attraversamento della linea «Linea marciapiede» (individuo, direzione da A a B) - fuori ...
15/10/2026 16:36:00	IA-N: Ingresso nella zona - ...	Ingresso	Show Desktop Notification	Tutti gli utenti	Caption: IA-N: Ingresso nella zona - Passaggio marciapiede Descrizione: Ingresso nella zona «Passaggio marciapiede» (individuo) - fuori dall'orario di ...
15/10/2026 16:35:57	IA-N: Ingresso nella zona - ...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Ingresso nella zona - Passaggio marciapiede Descrizione: Ingresso nella zona «Passaggio marciapiede» (individuo) - fuori dall'orario di ...
15/10/2026 16:35:57	IA-N: Intrusione - Marciapiede	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Intrusione - Marciapiede Descrizione: Intrusione nella zona «Marciapiede» (individuo) - fuori dall'orario di tele sorveglianza Règle: Marciapiede
15/10/2026 16:35:43	IA-N: Uscita dalla zona - ...	Ingresso	Show Desktop Notification	Tutti gli utenti	Caption: IA-N: Uscita dalla zona - Passaggio marciapiede Descrizione: Uscita dalla zona «Passaggio marciapiede» (individuo) Règle: Passaggio marciapiede
15/10/2026 16:35:43	IA-N: Uscita dalla zona - ...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Uscita dalla zona - Passaggio marciapiede Descrizione: Uscita dalla zona «Passaggio marciapiede» (individuo) Règle: Passaggio marciapiede
15/10/2026 16:35:42	IA-N: Attraversamento linea - ...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Attraversamento linea - Linea marciapiede Descrizione: Attraversamento della linea «Linea marciapiede» (individuo, direzione da A a B) - fuori ...
15/10/2026 16:35:42	IA-N: Attraversamento linea - ...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Attraversamento linea - Linea marciapiede Descrizione: Attraversamento della linea «Linea marciapiede» (individuo, direzione da A a B) - fuori ...
15/10/2026 16:35:26	IA-N: Intrusione - Marciapiede	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Intrusione - Marciapiede Descrizione: Intrusione nella zona «Marciapiede» (individuo) - fuori dall'orario di tele sorveglianza Règle: Marciapiede
15/10/2026 16:35:22	IA-N: Attraversamento linea - ...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Attraversamento linea - Linea marciapiede Descrizione: Attraversamento della linea «Linea marciapiede» (individuo, direzione da A a B) - fuori ...
15/10/2026 16:35:03	IA-N: Uscita dalla zona - ...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Uscita dalla zona - Passaggio marciapiede Descrizione: Uscita dalla zona «Passaggio marciapiede» (individuo) Règle: Passaggio marciapiede
15/10/2026 16:35:03	IA-N: Uscita dalla zona - ...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Uscita dalla zona - Passaggio marciapiede Descrizione: Uscita dalla zona «Passaggio marciapiede» (individuo) Règle: Passaggio marciapiede
15/10/2026 16:35:02	IA-N: Attraversamento linea - ...	Ingresso	Show Desktop Notification	Tutti gli utenti	Caption: IA-N: Attraversamento linea - Linea marciapiede Descrizione: Attraversamento della linea «Linea marciapiede» (individuo, direzione da A a B) - fuori ...
15/10/2026 16:35:02	IA-N: Attraversamento linea - ...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Attraversamento linea - Linea marciapiede Descrizione: Attraversamento della linea «Linea marciapiede» (individuo, direzione da A a B) - fuori ...
15/10/2026 16:35:02	IA-N: Attraversamento linea - ...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Attraversamento linea - Linea marciapiede Descrizione: Attraversamento della linea «Linea marciapiede» (individuo, direzione da A a B) - fuori ...
15/10/2026 16:34:55	IA-N: Intrusione - Marciapiede	Ingresso	Show Desktop Notification	Tutti gli utenti	Caption: IA-N: Intrusione - Marciapiede Descrizione: Intrusione nella zona «Marciapiede» (individuo) - fuori dall'orario di tele sorveglianza Règle: Marciapiede
15/10/2026 16:34:55	IA-N: Intrusione - Marciapiede	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Intrusione - Marciapiede Descrizione: Intrusione nella zona «Marciapiede» (individuo) - fuori dall'orario di tele sorveglianza Règle: Marciapiede
15/10/2026 16:34:43	IA-N: Uscita dalla zona - ...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Uscita dalla zona - Passaggio marciapiede Descrizione: Uscita dalla zona «Passaggio marciapiede» (individuo) Règle: Passaggio marciapiede
15/10/2026 16:34:25	IA-N: Intrusione - Marciapiede	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Intrusione - Marciapiede Descrizione: Intrusione nella zona «Marciapiede» (individuo) - fuori dall'orario di tele sorveglianza Règle: Marciapiede
15/10/2026 16:34:23	IA-N: Uscita dalla zona - ...	Ingresso	Show Desktop Notification	Tutti gli utenti	Caption: IA-N: Uscita dalla zona - Passaggio marciapiede Descrizione: Uscita dalla zona «Passaggio marciapiede» (individuo) Règle: Passaggio marciapiede
15/10/2026 16:34:23	IA-N: Uscita dalla zona - ...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Uscita dalla zona - Passaggio marciapiede Descrizione: Uscita dalla zona «Passaggio marciapiede» (individuo) Règle: Passaggio marciapiede
15/10/2026 16:34:03	IA-N: Uscita dalla zona - ...	Ingresso	Write to Log		Caption: IA-N: Uscita dalla zona - Passaggio marciapiede Descrizione: Uscita dalla zona «Passaggio marciapiede» (individuo) Règle: Passaggio marciapiede

Registro degli eventi per il periodo da giovedì 8 ottobre 2026 a giovedì 15 ottobre 2026 - 108 eventi trovati

Regole degli eventi...

Schermata 28 — «Registro eventi» (Event Log): allarmi fuori orario, conservati nel VMS con la dicitura «fuori dall'orario di tele sorveglianza».

Impostazioni di ogni telecamera

«Impostazioni della telecamera» (Camera Settings) > «Integrazioni» (Integrations) > «IA-N Analyse» > «Centrale di tele sorveglianza»: trasmettere o no questa telecamera, «Numero di zona (telecamera) per la centrale» (da concordare con la centrale), allarmi trasmessi e orario della telecamera. Pagina «Orario per regola»: un orario per ogni regola, per esempio l'intrusione solo di notte.

Nuovo layout 1x

Impostazioni telecamera - Ingresso - Desktop Client

Generale Registrazione Movimento Detering Hotspots Integrazioni Esperto

Questa telecamera viene trasmessa alla centrale.

☒ Invia gli allarmi di questa telecamera alla centrale

Numero di zona (telecamera) per la centrale: 12

Area (partizione): 1

Allarmi inviati

☒ Intrusione

☒ Attraversamento linea

☒ Ingresso nella zona

☐ Uscita dalla zona

☐ Accesso in coda (tailgating)

☐ Stazionamento sospetto

☐ Tempo di permanenza superato

☐ Assembramento

☒ Perdita video (e ripristino)

Le normali letture di targhe non vengono mai inviate (minimizzazione dei dati).

Orario di questa telecamera

Orario: Come il server

Orario personalizzato

OK Applica Annulla

NOTIFICHE

Any notification

7 notifications

Il server di posta elettronica non è impostato

System storage is used for analytics data

Server NX-META

Client auto-updates

New client only updates will be installed automatically. You can change this in the settings.

Updates Settings

IA-N: Stazionamento sospetto - Marciapiede (stazione...)

Ingresso

Stazionamento sospetto nella zona «Marciapiede (stazionamento)» presente da 4 s (individuo)

Règle: Marciapiede (stazionamento)

JUST NOW

IA-N: Attraversamento linea - Linea marciapiede


Ingresso

Attraversamento della linea «Linea marciapiede» (individuo, direzione da A a B) - fuori dall'orario di tele sorveglianza Règle: Linea marciapiede Sema: da A a B

JUST NOW

IA-N: Intrusione - Marciapiede

Schermata 29 — Pagina «Centrale di tele sorveglianza» di una telecamera: trasmissione, numero di zona, allarmi trasmessi.

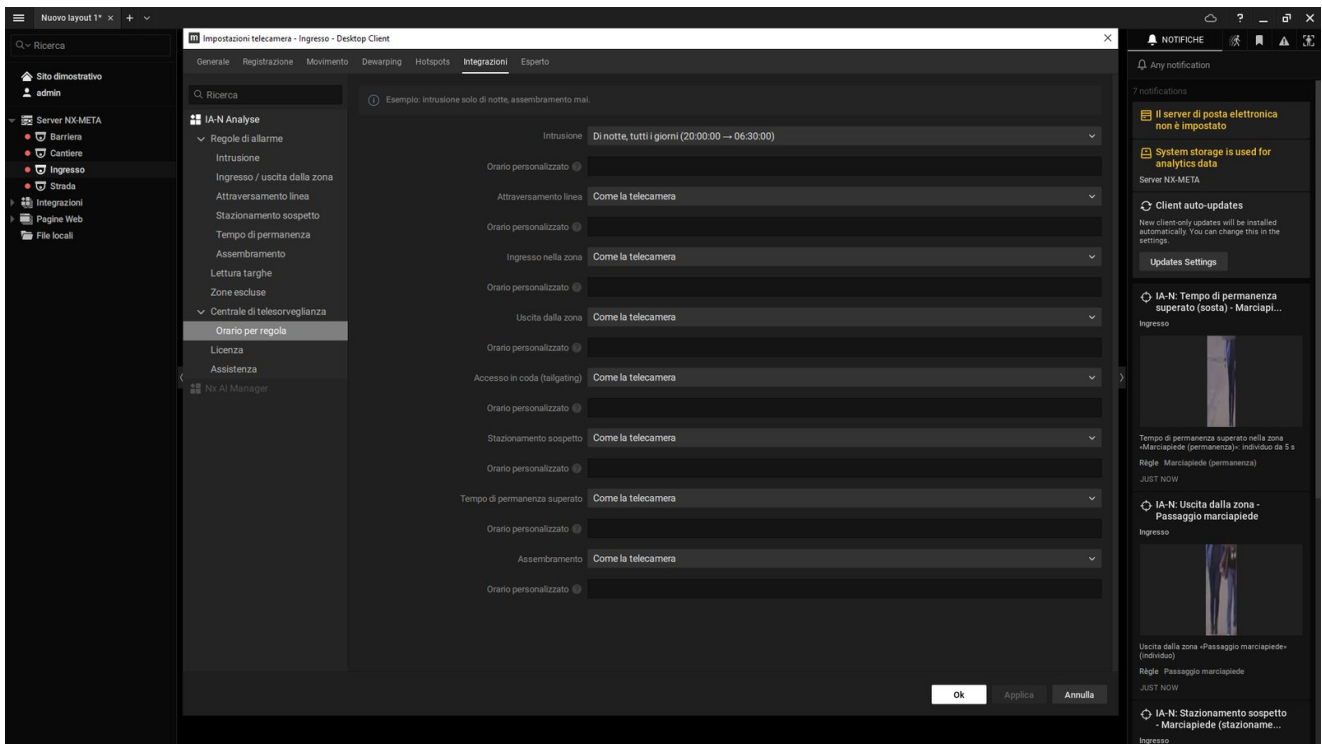


Schermata 30 — «Orario per regola»: l'intrusione solo di notte.


10 Fascicolo GDPR

Il riquadro «Fascicolo GDPR» della pagina dell'integrazione fa preparare al portale ElectroniSafe il fascicolo GDPR del sito (registro, DPIA, informazione alle persone, cartelli...) a partire dalla configurazione del server, senza alcun dato personale: né immagine, né indirizzo, né identificativo di telecamera, né nome di zona.

- Pulsante «Prepara il fascicolo GDPR»: la configurazione va al portale, che invia il fascicolo per e-mail al titolare della licenza (link valido 7 giorni).
- Senza Internet: la configurazione viene scritta nel file «ian_nx_dossier_rgpd.json» (cartella del plugin), da caricare nel portale ElectroniSafe, pagina «Fascicolo GDPR».
- La casella «Includi i nomi delle telecamere nel fascicolo» è non spuntata per impostazione predefinita: spuntarla solo se i nomi delle telecamere sono neutri.

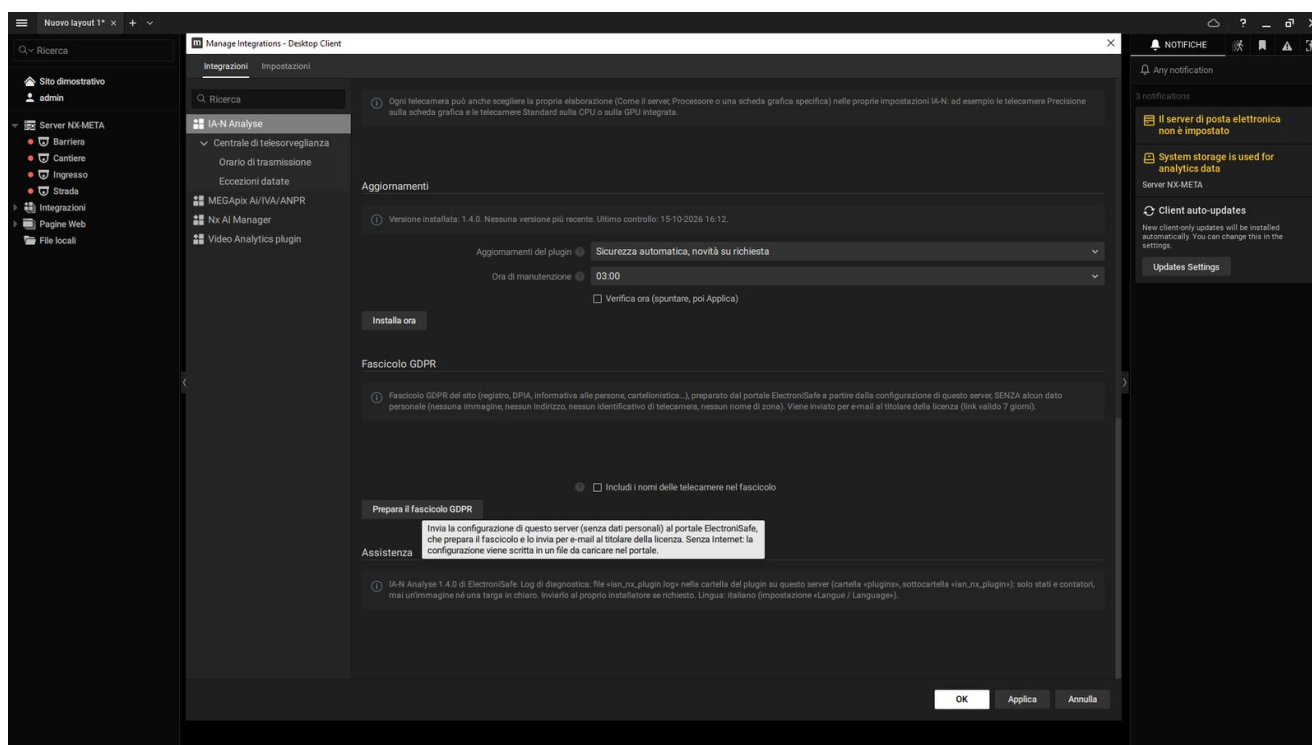

Schermata 31 — Riquadro «Fascicolo GDPR» e pulsante «Prepara il fascicolo GDPR».

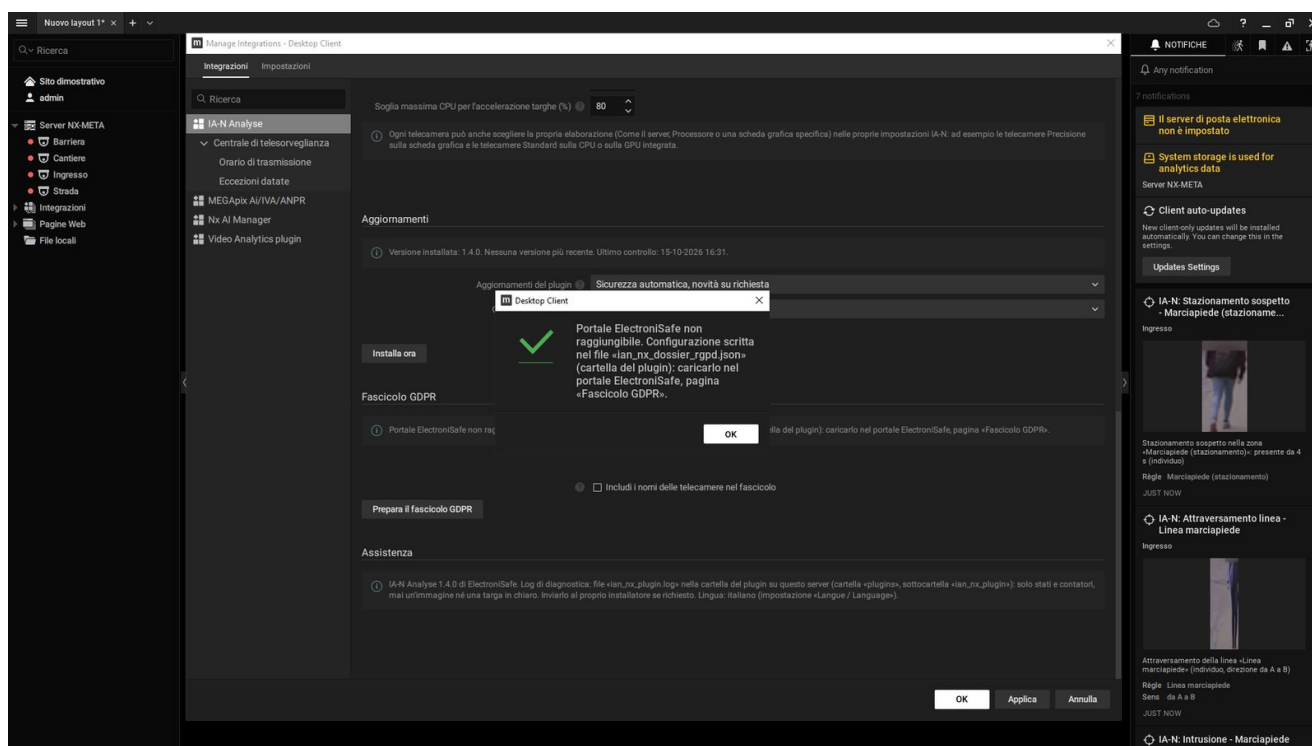


Schermata 32 — Risultato senza Internet: la configurazione viene scritta in un file da caricare nel portale.

11 Aggiornamenti: sicurezza automatica, novità quando volete


Riquadro «Aggiornamenti» della pagina dell'integrazione: indica la versione installata e l'ora dell'ultimo controllo. Impostazione «Aggiornamenti del plugin»: 4 scelte.

- «Sicurezza automatica, novità su richiesta» (predefinito): una correzione di sicurezza della vostra versione si installa da sola; si riavvia solo il servizio del VMS (circa 1 minuto). Una versione con novità non viene scaricata: il riquadro la annuncia («Nuova versione disponibile: ... (novità)») con il pulsante «Installa ora».
- «Tutto automatico»: correzioni di sicurezza e versioni con novità si installano da sole.
- «Solo notifica»: la versione disponibile viene segnalata; non viene scaricato né installato nulla.

- «Disattivi»: nessun controllo.
- Pulsante «Installa ora»: installa la versione con novità proposta (scaricamento, verifica, poi riavvio del solo servizio del VMS, circa 1 minuto). Se non è pubblicata alcuna versione più recente, il plugin risponde che per ora non c'è nulla da installare; l'ora dell'ultimo controllo si aggiorna nel riquadro.
- Se una nuova versione non si avvia correttamente, il plugin torna da solo alla versione precedente e non riprende più quella versione. Una versione il cui tipo (sicurezza o novità) non corrisponde viene rifiutata. In tutti i casi la licenza è conservata.

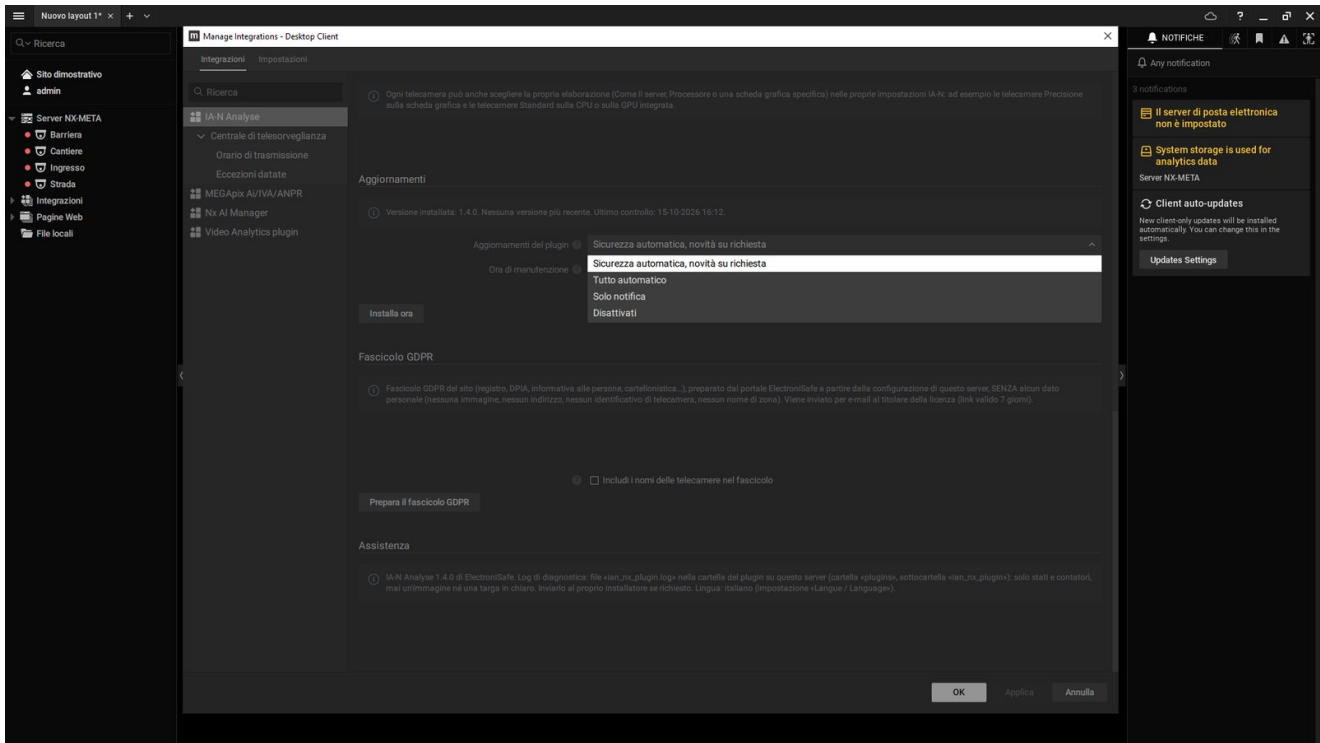


Schermata 33 — «Aggiornamenti del plugin»: le 4 scelte; «Sicurezza automatica, novità su richiesta» per impostazione predefinita.

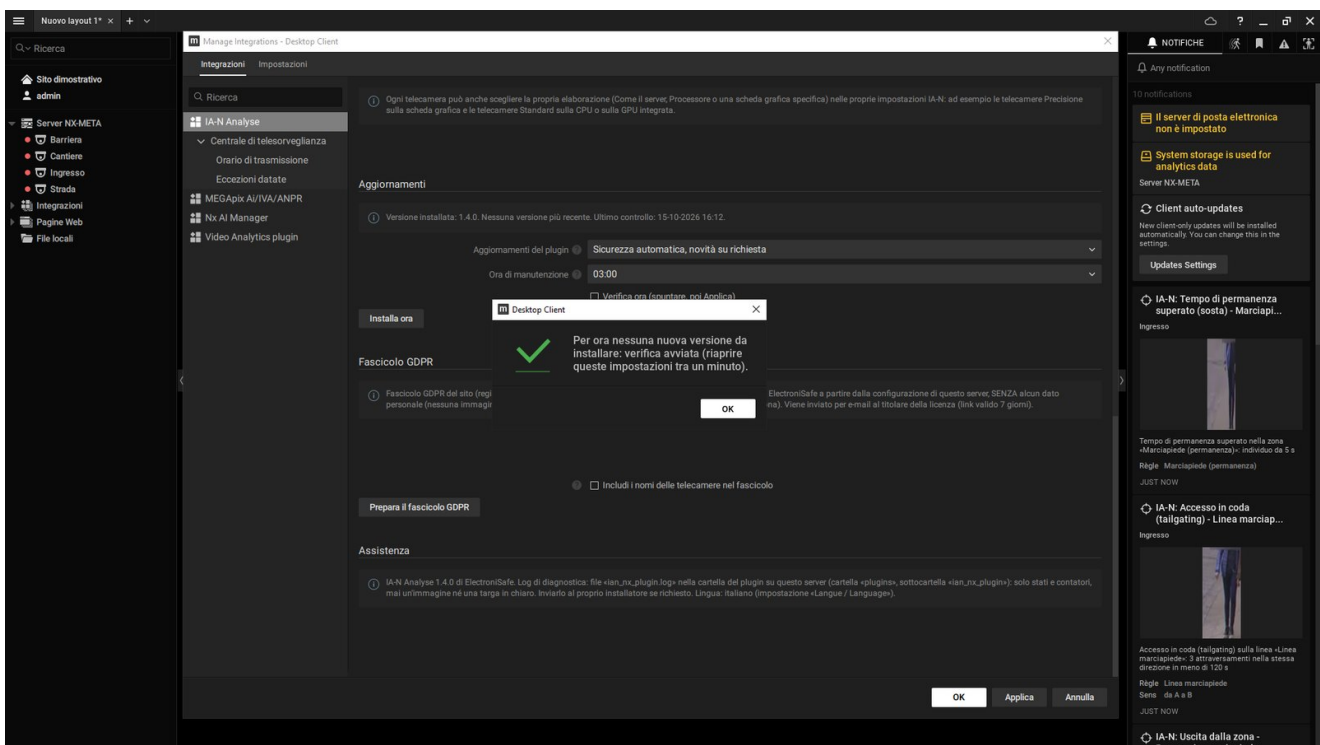


Schermata 34 — «Installa ora»: risposta del plugin quando non è pubblicata alcuna versione più recente.

Ritorno indietro: DESINSTALLER.bat del kit rimette la versione salvata dall'ultima installazione (licenza, posti e lingua conservati). Nessuna registrazione viene cancellata.

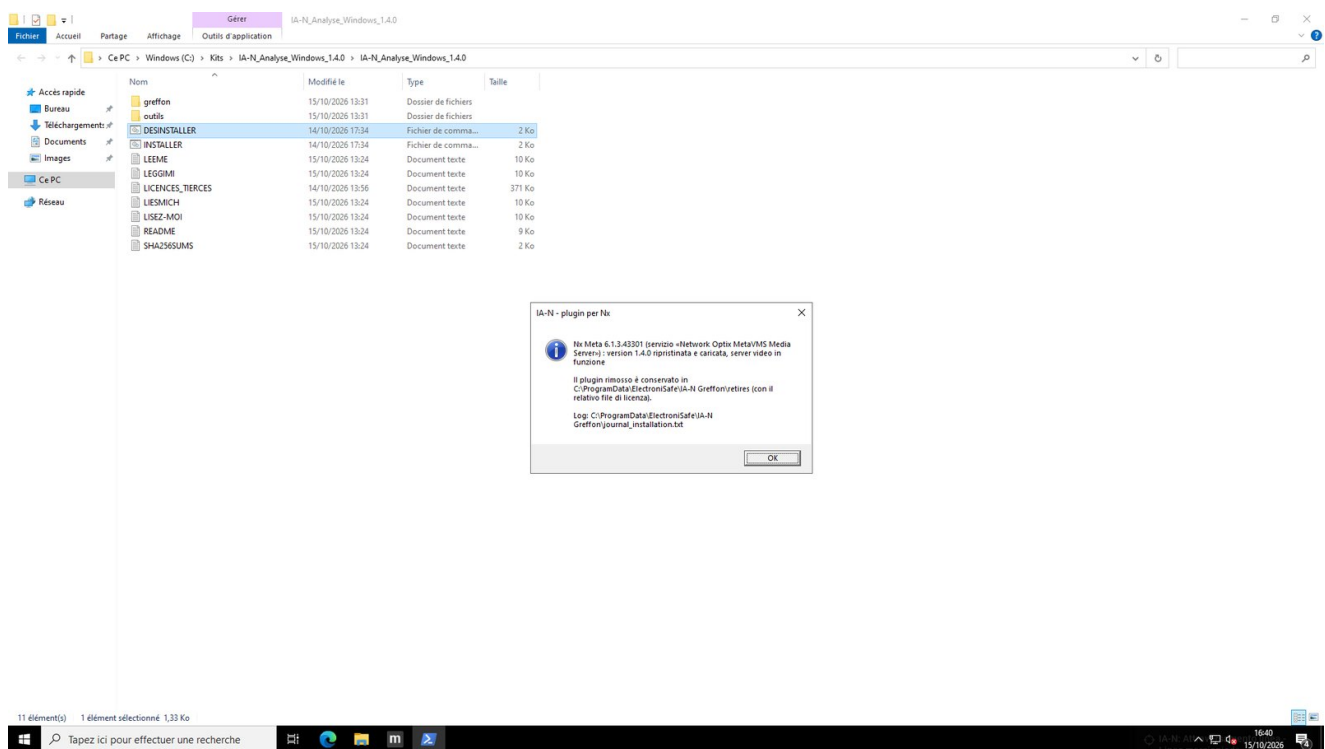

Schermata 35 — DESINSTALLER.bat: ritorno alla versione precedente del plugin.

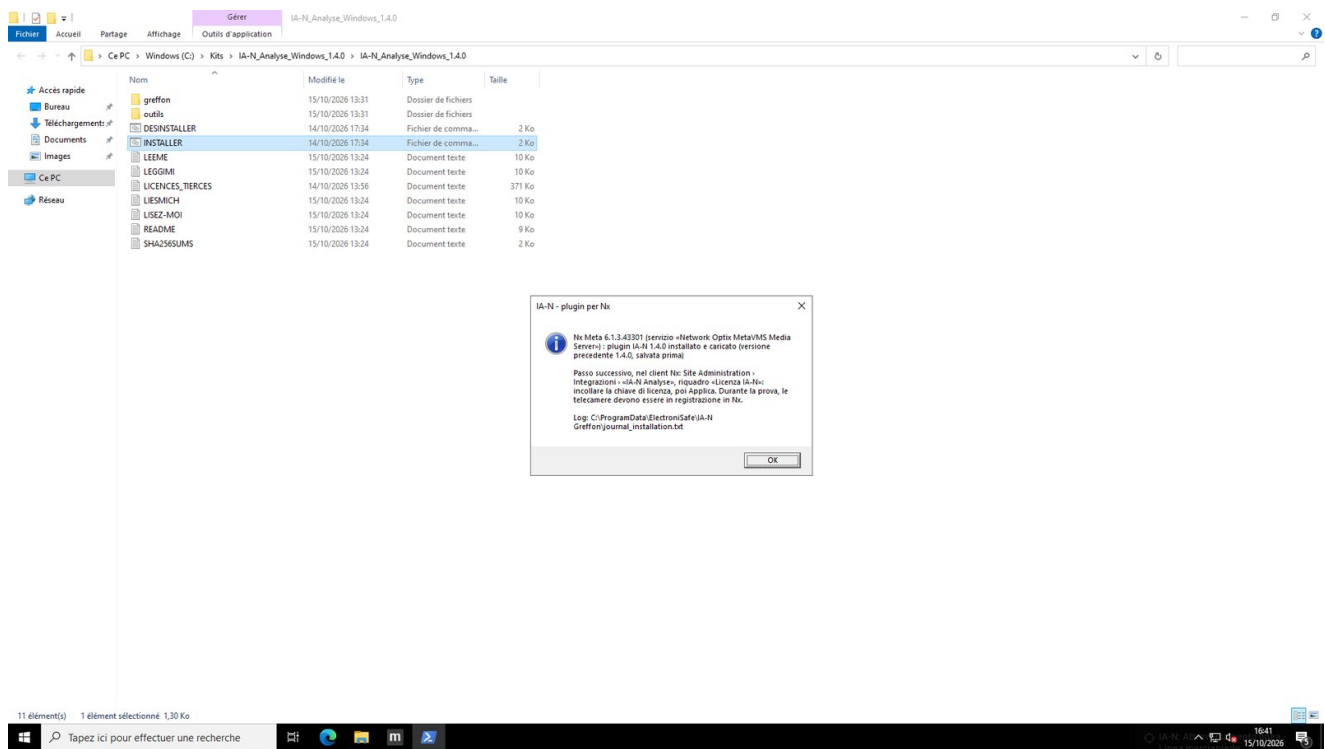


Schermata 36 — INSTALLER.bat: fine dell'installazione del plugin IA-N 1.4.0.

12 Risoluzione dei problemi

Cosa si vede	Cosa fare
Nessun riquadro in diretta	Aprire la scheda «Oggetti» (Objects); verificare che la telecamera sia registrata e che l'oggetto sia spuntato.
Un allarme non parte	Leggere il banner della telecamera; verificare la zona e gli oggetti spuntati; lasciare le durate a 0; rifare un passaggio di prova.
Troppi allarmi	Ridurre la zona, alzare la «Soglia di confidenza», aumentare l'intervallo tra due allarmi.
Nessun allarme per un'auto parcheggiata o una persona in attesa	Normale: «Ignora gli oggetti fermi» è spuntata (sezione 4).
Telecamera spuntata ma non analizzata	Tutti i posti sono occupati: leggere «In attesa di un posto» (sezione 7).
Il servizio del VMS si è riavviato da solo di notte (circa 1 minuto)	Ora di manutenzione: è stato applicato un aggiornamento di sicurezza (sezione 9).
Allarme nel registro ma nessuna finestra a comparsa	Verificare la regola di evento del VMS (sezione 2).

Per l'assistenza: la pagina «Assistenza» della telecamera indica le versioni, l'elaborazione usata, dove si trova il registro del plugin (ian_nx_plugin.log) e un riferimento breve della telecamera. Allegare anche journal_installation.txt (C:\ProgramData\ElectroSafe\IA-N Greffon\) e una schermata del banner dell'integrazione (chiave nascosta). Questi registri contengono solo contatori, durate e stati.

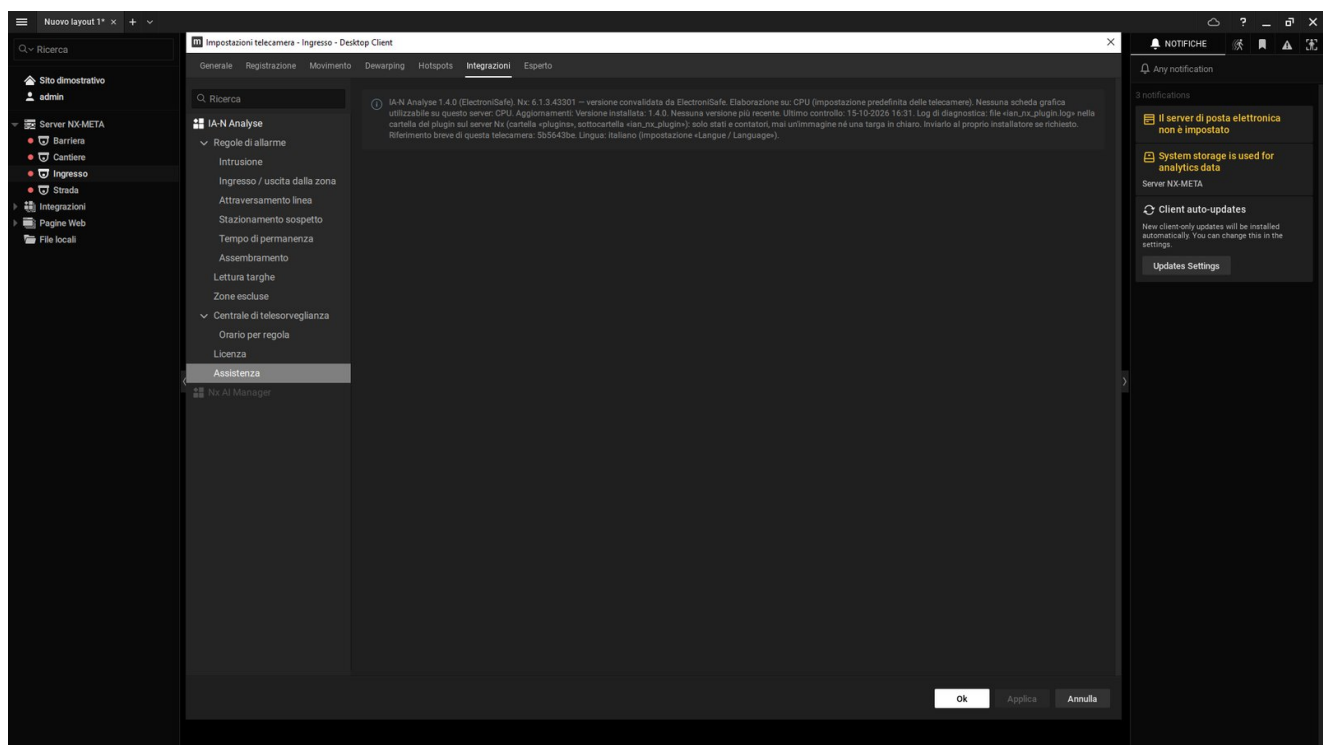

Schermata 37 — Pagina «Assistenza» della telecamera: versioni, elaborazione, registro, riferimento breve per l'assistenza.

13 Contatti

ElectroSafe, assistenza: support@electronsafefr · <https://electronsafefr.cloud/assistance.html>. IA-N è un software progettato e sviluppato in Francia da ElectroSafe. Nx Witness è un marchio di Network Optix; Wisenet WAVE, di Hanwha Vision; DW Spectrum, di Digital Watchdog.